

alfino

NEW COFFEE DESIGN!



Bedienungsanleitung DE/AT



Vorstellung und Allgemeines

Bezeichnung der Maschinenteile





Vorstellung und Allgemeines	2
Bezeichnung der Maschinenteile	2
Vor dem Start	6
Zeichen und Symbole dieser Bedienungsanleitung	6
Inbetriebnahme	8
Auspacken und Aufstellen	8
Wasserhärte testen	8
Wassertank vorbereiten	8
alfi Wasserfilter einsetzen	8
Wassertank befüllen	9
Milchschlauch montieren	10
Milchschlauch mit Milch verbinden	10
Kaffeebohnenbehälter befüllen	11
Inbetriebnahme	12
Basiseinstellungen	12
Bedienen	16
Kaffeegetränke zubereiten	16
Übersicht Getränketasten	16
Beispiel: Eine Tasse Cappuccino zubereiten	16
Beispiel: Eine Kanne Café Crème zubereiten	17
Kaffeestärke für das nächste Getränk einstellen	18
Kaffeezubereitung über den Handeinwurf	18
Milch und Milchschaum zubereiten	19
Heißwasser ausgeben	20
Getränkezubereitung Allgemein	20
Getränkezubereitung abbrechen	20
alfi 3-in-1 Auslauf	21
Höhe verstellen	21
Bedientasten	22
Bedien- und Beleuchtungskonzept	22
Kaffeemaschine ein- und ausschalten	23
Einschalten	23
Ausschalten	23
Kaffeemaschine ein- und ausschalten im Timerbetrieb	24
Einstellen der automatischen Einschaltzeit	24
Display Timerbetrieb	24
Manuelles Einschalten bei Timerbetrieb	24
Manuelles Ausschalten bei Timerbetrieb	24
Einstellen	26
Getränkeeeinstellungen	26
Basiseinstellungen	30
Zählerstände ablesen	32
Sonstige Einstellungen	33
Mahlgrad einstellen	33
Pflege	35
Übersicht Pflege	35
Pflegeprogramme Allgemein	36
Aufruf der Pflegeprogramme	36
Aufwärmspülung/Kaffeesystemspülung	37
Milchsystemspülung	37
Maschine reinigen - Reinigungsprogramm	38
Wasserfilter tauschen	40
Kaffeemaschine entkalken	41

Manuelle Reinigung	43
Milchsystem reinigen	43
Brüheinheit reinigen	45
Reinigung Allgemein	47
Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke	48
Tipps und Tricks	48
Internationale Spezialitäten auf Knopfdruck	51
Meldungen und Hinweise	52
Bedienmeldungen	52
Satzbehälter leeren	52
Wassertank auffüllen	52
Deckel Wassertank fehlt	52
Bedienfeld reinigen	52
Bohnenbehälter ist leer	53
Kaffeemehl einwerfen	53
Filter tauschen	53
Brüherdeckel offen	53
Fehlermeldungen und Störungen	54
Störungsmeldungen auf dem Display	54
Probleme ohne Störungsanzeige	56
Sicherheit	59
Sicherheitshinweise	59
Gefahrenhinweise	59
Bestimmungsgemäße Verwendung	60
Garantie/Gewährleistung	61
alfi First Class Service	62
alfi Service-Center	62
Serviceschein alfino	64
Transport und Entsorgung der Kaffeemaschine	65
Zubehör und Ersatzteile	66
Lieferumfang	66
Optionales Zubehör und Ersatzteile	66
Technische Daten	67
Index	70

Vor dem Start



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Kaffeezubereitung starten.
Nur dann kennen Sie alle Funktionen, können die Maschine sicher bedienen und sich mit einem wunderbaren Kaffee verwöhnen lassen.

Weitere Bestandteile der Bedienungsanleitung:

- Kurzanleitung Getränkeausgabe/Pflege

Zeichen und Symbole dieser Bedienungsanleitung

Gefahrenhinweise



Achtung!
Gefahr für Maschine!
Achtung!
Allgemeine Gefahr!



Achtung!
Gefahr für Benutzer!



Achtung!
Heiße Flüssigkeit!



Achtung!
Heiße Oberfläche!



Achtung!
Gefahr durch Stromschlag!



Achtung!
Gefahr von Handverletzungen!

Tipps und Hinweise



Hinweis



Querverweis



Tipp



Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit ab Seite 59.

Display Betriebsbereitschaft

Die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung gehen immer von der betriebsbereiten Kaffeemaschine aus.

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008

Glossar

Begriff	Erklärung
•	Aufzählungen, Auswahlmöglichkeiten
>	Einzelne Tätigkeiten, einzelne Schritte
<i>Kursiver Text</i>	Zustandsbeschreibung der Kaffeemaschine und/oder Erklärungen automatisch durchgeführter Schritte
alfi 3-in-1 Auslauf	Kombinierter Kaffeeauslauf und Milchschaumer
Sensitive Touch Tastenfeld	Bedienfeld mit Getränketasten und die Bedientasten

Inbetriebnahme

Auspacken und Aufstellen

- > Kaffeemaschine auspacken und auf eine stabile, waagerechte Unterlage stellen



Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes die Sicherheitshinweise ab Seite 59.

- > Die Kaffeemaschine auf mögliche Transportschäden überprüfen
- > Das gelieferte Netzkabel mit der Maschine verbinden (Anschluss auf der Rückseite)
- > Den Stecker an einer geerdeten Steckdose einstecken
- > Abtropfgitter in die Tropfschale einlegen
- > Die Tropfschale in die Maschine einsetzen



Anschluss Netzstecker



Tropfschale und Abtropfgitter

Wasserhärte testen

- > Mitgelieferten Carbonathärte-Teststreifen kurz (ca. 1 Sekunde) in Wasser eintauchen
- > Eine Minute später den Härtegrad auf der Farbskala der Verpackung des Teststreifens ablesen

Die Wasserhärte wird während der Inbetriebnahme eingestellt.

Wassertank vorbereiten

- > Den Wassertank leicht anheben und aus der Kaffeemaschine ziehen
- > Alle Zubehörteile aus dem Wassertank nehmen
- > Den Wassertank gründlich mit Leitungswasser ausspülen

alfi Wasserfilter einsetzen

Der optionale alfi Wasserfilter sorgt für beste Kaffeequalität und schützt die Kaffeemaschine vor Kalkablagerungen.



Wassertank



Bei Wasserhärte 0-4 keinen Wasserfilter einsetzen.

- > Das im Wassertank eingebaute Sieb nach vorne abziehen [1]
- > Die Verriegelung am Kartuschenadapter nach oben ziehen [2]
- > Den Kartuschenadapter von oben auf den Wasserauslaufstutzen stecken [3]
- > Die Verriegelung am Kartuschenadapter nach unten drücken [3]
- > Wasserfilterkartusche auspacken und auf den Kartuschenadapter stecken [4]



Das Sieb und der Wasserfilter sitzen sehr fest.



Wassertank befüllen

- > Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen (maximal 2,2 Liter)
Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.
- > Den Deckel auf den Wassertank setzen.
Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.
- > Den Wassertank langsam in die Maschine schieben



Befüllen Sie den Wassertank nur mit frischem, kaltem Wasser. Niemals heißes Wasser, Mineralwasser, Milch oder sonstige Flüssigkeiten verwenden.



Milchschlauch montieren

Der Milchschlauch ist bereits am 3-in-1 Auslauf montiert.

- für gekühlte Milch die braune Milchdüse verwenden (bei Lieferung montiert)
- für ungekühlte Milch die transparente Milchdüse aus dem Zubehör verwenden
- Die Düse steckt fest im Schlauch und lässt sich am einfachsten durch Drehen und Ziehen entfernen.

> Den Satzbehälter entnehmen

> Den 3-in-1 Auslauf in die unterste Position schieben [6]

> Den Milchschlauch in die Führung einlegen [7] [8]

Der Milchschlauch muss in der untersten Position zugfrei sein und darf nicht vor dem Satzbehälter liegen.



Milchschlauch mit Milch verbinden

> Gekühlte Milch links neben die Maschine stellen

> Den Milchschlauch mit der aufgesteckten Milchdüse in den Milchbehälter stecken.



Das Schlauchende mit der Milchdüse sollte bis zum Milchbehälter-Boden reichen.



Milch ist ein sehr empfindliches Lebensmittel. Achten Sie beim Umgang mit Milch stets auf Sauberkeit. Die Packung nur mit sauberen Händen und Werkzeugen öffnen. Achten Sie immer darauf, dass keine Keime in die Milch gelangen können.

Kaffeebohnenbehälter befüllen

- > Den Deckel auf der Rückseite greifen, anheben und abnehmen
- > Die Kaffeebohnen einfüllen (maximal 250 g)
- > Den Deckel wieder aufsetzen



Gerösteter Kaffee verliert unverpackt innerhalb weniger Tage Aromastoffe. Füllen Sie deshalb nur so viele Bohnen in den Kaffeebohnenbehälter, wie Sie in den nächsten Tagen verbrauchen, besser mehrmals nachfüllen.



Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Kaffeebohnenbehälter gelangen. Solche Fremdkörper können das Mahlwerk der Kaffeemühle beschädigen. Diese Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



Greifen Sie nicht in den Bohneneintritt zur Mühle!



Jede Kaffeemaschine wird vor der Auslieferung gründlich kontrolliert. Daher können Kaffeemehlreste im Mahlwerk verbleiben. Ihre Kaffeemaschine ist in keinem Fall gebraucht.



Inbetriebnahme

- > Den An/Aus-Schalter drücken
- Das Inbetriebnahme-Programm wird gestartet.

Sprache: deutsch
OK: P ändern: -/+

- > Die gewünschte Sprache mit der Taste **+** einstellen
- > Mit der Taste P bestätigen

Ersteinstellung
Ihrer alfino

Die Maschine ist eingeschaltet, das Inbetriebnahme-Programm führt Sie durch die Basiseinstellungen.

Basiseinstellungen

- > Die gewünschten Werte mit den Tasten **-** und **+** einstellen
 - > Mit der Taste P die Werte und Eingaben bestätigen
- Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.
Beim Verlassen des Programms werden die neuen Werte gespeichert.

Uhrzeit

Uhrzeit hh:mm:ss
OK: P ändern: -/+

- > Hier stellen Sie mit den Tasten **-** und **+** die aktuelle Uhrzeit ein
- hh= Stunde zweistellig mm= Minuten zweistellig ss= Sekunden zweistellig
- > Mit der Taste P die Werte bestätigen
- Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.



Die eingestellten Werte können nach der Inbetriebnahme im Programm „Basiseinstellungen“ verändert werden.

Siehe Seite 30

C	Vorgang abbrechen
⌂	Pflege-taste
P	Auswählen/Bestätigen
+	Vorwärts blättern Wert erhöhen
-	Rückwärts blättern Wert verringern
Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.	

Datum

Datum dd:mm:yyyy
OK: P ändern: -/+

> Hier stellen Sie mit den Tasten **-** und **+** das aktuelle Tagesdatum ein

dd= Tag zweistellig mm= Monat zweistellig yyyy= Jahr vierstellig

> Mit der Taste P die Werte bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.

Wasserhärte

Wasserhärte: 13-16
OK: P ändern: -/+

> Hier stellen Sie mit den Tasten **-** und **+** das Ergebnis des Carbonathärtetests ein

> Mit der Taste P den Wert bestätigen

Nach der Bestätigung springt das Programm zum nächsten Punkt der Einstellungen.

Wasserfilter

Wasserfilter: Nein
OK: P ändern: -/+

> Hier geben Sie mit den Tasten **-** und **+** ein, ob Sie einen Wasserfilter verwenden (empfohlen ab Wasserhärte 5° dH)

> Mit der Taste P die Einstellung bestätigen

Wird Wasserfilter „Ja“ eingestellt, folgt die Spülung des Filters.

3L Behälter unter
Heißwasser stellen

> Stellen Sie einen Auffanggefäß mit ca. 3 Liter Fassungsvermögen unter den Heißwasserauslauf

Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang. Die Geräusche enden während der Filterspülung.

> Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen

Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.

> Den Deckel auf den Wassertank setzen

Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.

> Den Wassertank langsam in die Maschine schieben



Carbonathärtetest
siehe mitgeliefertes Zubehör



Filter spülen:
Folgen Sie den Displayhinweisen
Wasserfilter einsetzen
siehe Inbetriebnahme Seite 8
Filter tauschen
siehe Pflege ab Seite 35

Inbetriebnahme

Die Maschine heizt jetzt auf.

Maschine heizt auf

Nach dem Aufheizen erfolgt eine Kaffeesystemspülung. Dabei werden alle Leitungen aufgewärmt. Nach jeder Brühung, in der Aufheizphase und während der Pflegeprogramme läuft so genanntes Entspannwasser in die Tropfschale.

- > Einen Auffanggefäß für das Spülwasser (ca. 120 ml) unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- Die Kaffeesystemspülung dauert ca. 40 Sekunden.

Ablauf und Abschluss der Inbetriebnahme

Am Ende des Inbetriebnahme-Programms wird eine Testbrühung durchgeführt. Die Espressotaste blinkt.

- > Stellen Sie ein passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf
- > Drücken Sie auf die blinkende Espressotaste

Die Testbrühung startet.

Durch diese Testbrühung wird die Kaffeemühle mit Kaffeebohnen befüllt. Schütten Sie diese erste Tasse Kaffee weg.

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008

Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Alle Einstellungen sind jetzt oder später veränderbar. Ihnen stehen viele Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- Getränkeeinstellung • Basiseinstellungen • Mahlgradeinstellung

Für die Perfektion Ihrer Kaffeezubereitungen haben wir für Sie das Kapitel Tipps und Tricks zusammengestellt.

Einschalten und Ausschalten



Beim Einschalten und beim Ausschalten der Maschine startet automatisch eine Kaffeesystemspülung. Dazu wird stets ausreichend Wasser im Wassertank benötigt. Leeren Sie regelmäßig die Tropfschale. Das Spülwasser (ca. 120 ml) wird über den 3-in-1 Auslauf in die Tropfschale entleert. Sie können einen Behälter unter den 3-in-1 Auslauf stellen und damit das Spülwasser auffangen.

Über den Timer: Einschalten und Ausschalten



Die Kaffeemaschine schaltet nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. Auch in diesem Fall wird eine Kaffeesystemspülung direkt vor dem Ausschalten durchgeführt. Leeren Sie regelmäßig die Tropfschale. Das Spülwasser (ca. 120 ml) wird über den 3-in-1 Auslauf in die Tropfschale entleert. Sie können einen Behälter unter den 3-in-1 Auslauf stellen und damit das Spülwasser auffangen.

	Vorgang abbrechen
	Pflegetaste
	Auswählen/Bestätigen
	Vorwärts blättern Wert erhöhen
	Rückwärts blättern Wert verringern
Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.	



Mahlgradeinstellung
Sonstige Einstellungen
siehe Seite 33

Tipps und Tricks
siehe ab Seite 48



Einstellen der automatischen
Ausschaltzeit nach der letzten
Getränkezubereitung
Basiseinstellungen
siehe Seite 31

alfino

1x Latte Macchiato

alfi



Bedienen

In diesem Kapitel erfahren Sie alles über die einfache Kaffeezubereitung mit der alfino.

- Kaffeegetränke zubereiten • Milch und Milchschaum zubereiten • Heißwasser ausgeben
- 3-in-1 Auslauf • Bedientasten • Bedien- und Beleuchtungskonzept
- Kaffeemaschine ein- und ausschalten / Timerbetrieb

Kaffeegetränke zubereiten

Die alfino verfügt über ein Sensitive Touch Tastenfeld mit fünf Getränketasten. Dahinter stecken sieben internationale Kaffeespezialitäten und zusätzlich Milch und Milchschaum. Die Getränketasten sind mehrfach mit Getränken belegt.



Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
Der 3-in-1 Auslauf für heiße Getränke und Milchschaum, sowie der Heißwasser- auslauf werden im Betrieb sehr heiß.
Ebenfalls sehr heiß sind ausgegebene Flüssigkeiten und austretender Dampf. Berühren Sie Bauteile und Geräteoberflächen in diesen Bereichen deshalb nicht und kommen Sie nicht mit den Flüssigkeiten und dem Dampf in Berührung.

Übersicht Getränketasten

kurz	1x Espresso	Milchtaste in der Mitte: Milch = kurz drücken	1x Café Crème	kurz
lang	2x Espresso		Kanne Café Crème 2, 4, 6 oder 8 Tassen	lang
kurz	1x Cappuccino	Milchtaste in der Mitte:	1x Latte Macchiato	kurz
lang	2x Cappuccino	Milchschaum = drücken und halten	nicht belegt	lang

- kurz drücken -> Das Symbol des gewählten Getränkes leuchtet
- lang drücken -> Das Symbol des gewählten Getränkes blinkt (nicht bei Milch und Heißwasser)

Beispiel: Eine Tasse Cappuccino zubereiten


Es folgt die Schritt für Schritt Beschreibung zur Zubereitung einer Tasse Cappuccino. Diese Beschreibung steht für alle Getränkezubereitungen als Beispiel. Alle Schritte für die Zubereitung der anderen Getränke werden entsprechend des Beispiels ausgeführt.

- > Bei Bedarf die Höhe des 3-in-1 Auslaufs passend zur Höhe des Trinkgefäßes einstellen
Der 3-in-1 Auslauf darf nicht in der obersten Position sein.



Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Bedienung der alfino.

Sicherheitshinweise
siehe Seite 59

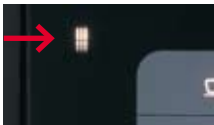

Heißwassertaste



Höhe einstellen 3-in-1 Auslauf
siehe Seite 21

Kaffeezubereitung über den Handeinwurf
siehe Seite 18

Milch und Milchschaum zubereiten
siehe ab Seite 19

- > Das passende Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
 - > Die Getränketaste Cappuccino „kurz“ drücken
- Siehe Übersicht Getränketasten!

Die gedrückte Getränketaste leuchtet.

Das Display zeigt:

1x Cappuccino

Die Kaffeebohnen werden je nach Einstellung passend für das gewählte Getränk gemahlen.

Die Zubereitung erfolgt wie in den Getränkeeinstellungen festgelegt.

Die Zubereitung und Ausgabe in das untergestellte Trinkgefäß erfolgt.

Das Bereitschaftsdisplay zeigt:

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008

Eine Kanne Café Crème mit bis zu 8 Tassen zubereiten

Sie können gleich mehrere Tassen Café Crème auf einmal zubereiten.

Voraussetzung ist eine unterstellfähige Kaffeeautomatenkanne, wie die von alfi speziell für die alfino entwickelte Caffino. Fragen Sie Ihren alfi Fachhändler!

- > 3-in-1-Auslauf ganz nach oben schieben
- > Passende Automatenkanne unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Die Getränketaste Café Crème „lang“ drücken

Das Display zeigt:

Wassertank auffüllen

Das Display zeigt:

Kanne unterstellen
OK: P

Bestätigung mit der P-Taste.

Das Display zeigt:

8 Tassen Café Crème
OK: P ändern: -/+

Bestätigen mit der P-Taste oder neue Tassenzahl über die -/+ Tasten wählen.

Im Display erscheint jeweils die zu bestätigende Tassenanzahl.



Milchausgabe:

Der 3-in-1 Auslauf ist in der obersten Position.


Milchschaumausgabe:

Der 3-in-1 Auslauf ist nicht in der obersten Position.

Wird ein Getränk gewählt und der 3-in-1 Auslauf ist nicht in der passenden Position, so werden Sie auf dem Display darauf hingewiesen.

*Milch und Milchschaum zubereiten
siehe ab Seite 19*

*alfino 3-in-1 Auslauf
siehe Seite 21*

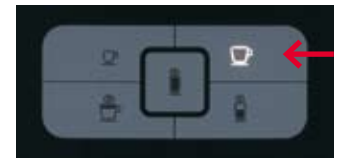

*Die Getränketaste Café Crème „lang“
drücken für die Kannenfunktion*



*Caffè AutomatenKanne
Caffino (optional)*

Kaffeestärke für das nächste Getränk einstellen

Sie können vor jeder Kaffeezubereitung entscheiden, wie kräftig Sie die nächste Kaffeespezialität wünschen.

Folgende Kaffeestärken stehen zur Wahl:

- **Mild** (etwa 15 % schwächer als die gespeicherte Einstellung)
- **Normal** (entspricht Ihrer Einstellung)
- **Kräftig** (etwa 15 % stärker als die gespeicherte Einstellung)

- > Passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Die gewünschte Kaffeestärke mit den Tasten **-** und **+** wählen
- > Das Getränk wählen

Die Getränketaste der Wahl leuchtet und der Getränkename wird auf dem Display gezeigt. Das gewählte Getränk wird zubereitet.



Sie können eine laufende Getränkeaussage abbrechen. Die Taste C drücken.



*Kaffeegetränke zubereiten
siehe Seite 16*

*Getränkezubereitung abbrechen
siehe Seite 20*

Kaffeezubereitung über den Handeinwurf

Zusätzlich zum Kaffeebohnenbehälter können Sie über den Handeinwurf eine zweite Kaffeesorte, zum Beispiel entkoffeinierten Kaffee, zubereiten.

- > Passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Den Deckel des Handeinwurfs abnehmen

Das Display meldet:

Kaffeemehl einfüllen
Getränk wählen

- > Das Kaffeemehl für eine Brühung in den Handeinwurf füllen
- > Den Deckel schließen
- > Das Getränk über die Getränketasten wählen (eine Tasse)

Der Vorgang kann mit der Taste C abgebrochen werden.




Verwenden Sie ausschließlich gemahlene Kaffeebohnen für den Handeinwurf (höchstens 15 g pro Zubereitung). Die Kaffeemaschine verschmutzt innen, falls zuviel Kaffeemehl auf einmal eingefüllt wird.

Keinen wasserlöslichen, gefriergetrockneten Instantkaffee verwenden.

Jede Brühung über den Handeinwurf wird einzeln dosiert.

Zu fein gemahlener Kaffee kann zu Störungen führen.

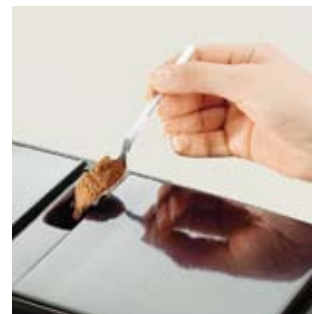

*Pflege > Brüheinheit reinigen
siehe Seite 45*

Milch und Milchschaum zubereiten

Die alfio bereitet warme Milch und Milchschaum auf Knopfdruck zu.

kurz drücken

1 Becher Milch

3-in-1 Auslauf in oberster Position

drücken und halten

Milchschaum nach Wahl

3-in-1 Auslauf nicht ganz oben



Wird ein Getränk gewählt und der 3-in-1 Auslauf ist nicht in der passenden Position, so werden Sie auf dem Display darauf hingewiesen. Siehe alfi 3-in-1 Auslauf Seite 21.

Becher warme Milch

Der 3-in-1 Auslauf muss in der obersten Position sein!

- > Passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Die Milchtaste 1 x kurz drücken



Nochmaliges Drücken auf die Milchtaste beendet die Ausgabe vorzeitig.

Nach der Milchausgabe soll der 3-in-1 Auslauf wieder etwas nach unten geschoben werden. Das Display fordert dazu auf.

Milchschaum

Der 3-in-1 Auslauf darf nicht in der obersten Position sein!

- > Passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Die Milchtaste drücken und halten

Milchschaum wird zubereitet solange die Taste gedrückt ist.



*Milchmenge einstellen
siehe Kapitel Einstellen
Seite 28*



Die Milch oder der Milchschaum können nach der Ausgabe etwas nachtropfen. Am besten Sie lassen Ihre Tasse nach der Ausgabe noch kurz unter dem 3-in-1 Auslauf stehen, oder stellen Sie ein kleines Auffanggefäß unter den Auslauf.

Heißwasser ausgeben

Mit der Heißwasserfunktion können Sie heißes Wasser zum Beispiel für Tee ausgeben.

kurz drücken

1 Glas Heißwasser

drücken und halten

Heißwasser nach Wahl

Glas Heißwasser

- > Passendes Trinkgefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
- > Die Heißwassertaste 1 x kurz drücken



Nochmaliges Drücken auf die Heißwassertaste beendet die Ausgabe vorzeitig.

Freie Menge Heißwasser ausgeben

- > Passendes Trinkgefäß genau unter den Heißwasserauslauf stellen
- > Die Heißwassertaste so lange drücken, bis die gewünschte Menge ausgegeben ist

Getränkezubereitung Allgemein



Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Der 3-in-1 Auslauf und der Heißwasserauslauf können sehr heiß werden!

Die ausgegebenen Getränke und austretender Dampf sind sehr heiß!

Nie die Ausläufe während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!

Nie Getränke, Spül- und Reinigungswasser und den Dampf während oder direkt nach der Getränkeausgabe berühren!

Getränkezubereitung abbrechen

Sie können eine laufende Getränkeausgabe abbrechen.


Die Getränkezubereitung komplett abbrechen:

- > Die Taste C drücken

Bei Getränken mit mehr als einem Bestandteil, zum Beispiel Kaffee und Milch:

Bei Getränken mit mehreren Bestandteilen kann die aktive Ausgabe abgebrochen werden. Die Ausgabe des nächsten Bestandteils erfolgt weiter.

- > Nochmaliges Drücken auf die Getränketaste

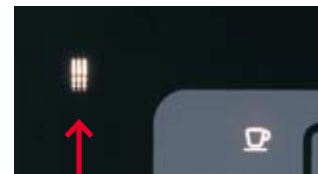

Heißwassertaste



Taste C

alfi 3-in-1 Auslauf

Die alfino ist mit einem einzigartigen Kaffeeauslauf/Milchschaum-System ausgestattet: Der 3-in-1 Auslauf. Er ist höhenverstellbar, so dass Sie von der Espressotasse über ein Latte Macchiato Glas bis zur Automatenkanne alles unterstellen können.

Die Unterstellhöhe reicht von 67 bis 141 mm.

Für den perfekten Kaffeeenuss zu zweit gibt es Dank Doppelmilchschaumer 2 Portionen Cappuccino gleichzeitig.

Höhe verstellen

- > Den 3-in-1 Auslauf zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten und in die gewünschte Höhe schieben

Milch-Position 3-in-1 Auslauf

In der obersten Position des 3-in-1 Auslaufs wird Milch ausgegeben.

Die oberste Position ist ausschließlich für die Ausgabe von Milch bestimmt.

Wenn der 3-in-1 Auslauf bei der Wahl von Milch nicht in der obersten Position ist:

Folgende Meldungen werden im Wechsel angezeigt:

1x Becher Milch
Auslauf ganz n. oben

1x Becher Milch
Getränk bestätigen

- > Den 3-in-1 Auslauf ganz nach oben schieben
- > Nochmals kurz auf die Milchtaste drücken

Milchschaumposition 3-in-1 Auslauf

In allen Positionen des 3-in-1 Auslaufs, außer in der obersten, wird Milchschaum ausgegeben. Dies gilt ebenso für alle Kaffeegetränke mit Milchschaumanteilen.

Nach der Milchausgabe soll der 3-in-1 Auslauf wieder etwas nach unten geschoben werden. Das Display fordert dazu auf.

Wenn der 3-in-1 Auslauf bei Wahl von Milchschaum oder Kaffeegetränken mit Milchschaumanteilen in der obersten Position ist:

Folgende Meldungen werden im Wechsel angezeigt:

1x Latte Macchiato
Auslauf nach unten

1x Latte Macchiato
Getränk bestätigen

- > Den 3-in-1 Auslauf etwas nach unten schieben
- > Nochmals auf die gewünschte Getränketaste drücken



Bedientasten

Wenige Tasten machen perfekten Kaffeegenuss einfach und unkompliziert.



An/Aus-Schalter

- Einschalten
- Ausschalten
- Timerbetrieb (wenn aktiviert)



Taste C

- Vorgang abbrechen
- Zurück ohne ändern



Pflegetaste

- Pflegemenü



Programmtaste/Taste P

- Einstieg zu den Einstellungen
- Bestätigung einer Auswahl



Plustaste/Aromataste

- Vorwärts blättern in den Programmen mit Plus
- Kaffeestärke für das nächste Getränk erhöhen



Minustaste/Aromataste

- Zurückblättern in den Programmen mit Minus
- Kaffeestärke für das nächste Getränk reduzieren

C Vorgang abbrechen

↻ Pflegetaste

P Auswählen/Bestätigen

+ Vorwärts blättern
Wert erhöhen

- Rückwärts blättern
Wert verringern

*Die neuen Werte werden beim
Verlassen des Programms
gespeichert.*

Bedien- und Beleuchtungskonzept

Das Beleuchtungssystem unterstützt Sie bei der Navigation.

Nur die bedienbaren Tasten sind beleuchtet.

- kurz drücken -> Das Symbol des gewählten Getränks leuchtet
- lang drücken -> Das Symbol des gewählten Getränks blinkt (nicht bei Milch und Heißwasser)

Kaffeemaschine ein- und ausschalten

Einschalten

- > Den An/Aus-Schalter drücken

Es erscheint das Begrüßungsdisplay, danach heizt die Kaffeemaschine auf.

Herzlich Willkommen
alfino

Maschine heizt auf



Dauer vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft ca. 4 min.

- > Einen Auffanggefäß für das Spülwasser (ca. 120 ml) unter den 3-in-1 Auslauf stellen
Nach dem Aufheizen folgt eine Kaffeesystemspülung. Diese Spülung wärmt alle Leitungen auf. Die Kaffeesystemspülung dauert ca. 40 Sekunden, danach ist die Maschine betriebsbereit.

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008

Das Display Betriebsbereitschaft wird angezeigt.

Ausschalten

- > Den An/Aus-Schalter ca. 3 Sekunden drücken
- > Auffanggefäß für das Spülwasser (ca. 120 ml) unter den 3-in-1 Auslauf stellen

Wurden Getränke mit Milchanteilen wie Latte Macchiato zubereitet, so werden Sie, bevor die Maschine ausschaltet, zu einer Milchsystemspülung aufgefordert. Eine Kaffeesystemspülung schließt sich an. Folgen Sie den Displayhinweisen. Die Maschine schaltet aus.




*Milchsystemspülung
Pflege > Pflegeprogramme
siehe Seite 37*

Kaffeemaschine ein- und ausschalten im Timerbetrieb

Einstellen der automatischen Einschaltzeit

Um den Timer zu verwenden, muss zuvor die Basiseinstellung „Einschaltzeit“ auf aktiv eingestellt werden.

> Zum Ausschalten der Maschine in den Timerbetrieb kurz auf den An/Aus-Schalter drücken



> Die Einschaltzeit mit den Tasten **-** und **+** einstellen
> Mit der Taste P bestätigen

Die Maschine spült und geht anschließend in den Timerbetrieb. Das Display zeigt die eingestellte Einschaltzeit und die aktuelle Uhrzeit und Datum an. Die Maschine schaltet zur eingestellten Zeit automatisch ein.

Die Uhrzeit wird angezeigt, wenn diese in den Basiseinstellungen aktiviert ist.

Automatische Einschaltzeit auf aktiv stellen


*Einstellungen > Basiseinstellungen
> Automatische Einschaltzeit
siehe Seite 31*

Wird die Maschine eine Stunde, nach dem automatischen Einschalten, nicht bedient, schaltet die Maschine aus.

Die Anzeige von Uhrzeit und Datum kann ausgeblendet werden.

*Einstellungen > Basiseinstellungen
siehe Seite 30*

Display Timerbetrieb



Die Anzeige von Uhrzeit und Datum kann ausgeblendet werden.



*Einstellungen > Basiseinstellungen
siehe Seite 30*

Manuelles Einschalten bei Timerbetrieb

> Den An/Aus-Schalter kurz drücken

Die Maschine im Timerbetrieb schaltet sofort, vor der automatischen Einstellzeit, wieder ein.

Manuelles Ausschalten bei Timerbetrieb

> Den An/Aus-Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt halten

Die Maschine schaltet aus und der Timer ist nicht mehr aktiv.

C	Vorgang abbrechen
⌚	Pflegetaste
P	Auswählen/Bestätigen
+	Vorwärts blättern Wert erhöhen
-	Rückwärts blättern Wert verringern

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

alfino

2x Cappuccino

alfi



C

○

P

+

-




Einstellen

Mit den **Getränkeeeinstellungen** können Sie die Rezeptur Ihrer Kaffeespezialitäten individuell verändern.
Die **Basiseinstellungen** betreffen Einstellungen für die Anzeige und den Betrieb der Kaffeemaschine.
Die **Zählerstände** geben Ihnen Auskunft über die Anzahl der zubereiteten Getränke.



Taste P

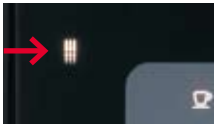

Heißwassertaste

kurz

1x Espresso

lang

2x Espresso


kurz

1x Cappuccino

lang

2x Cappuccino

Milch = kurz drücken

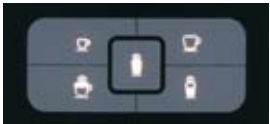

Milchschaum
= drücken und halten

1x Café Crème

Kanne Café Crème
2, 4, 6 oder 8 Tassen

1x Latte Macchiato

nicht belegt

kurz

lang

kurz

lang

Getränkeeeinstellungen

Hier stellen Sie nach Ihrem persönlichen Kaffeegeschmack die Rezeptur Ihrer Kaffeespezialitäten ein.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Wassermenge
 - Kaffeestärke
 - Milchmenge*
 - Reihenfolge der Ausgabe von Milch und Kaffee*
 - Vorbrühen (Aromaentfaltung)
- * Option nur für Getränke mit Milch oder Milchschaum verfügbar

Aufruf Getränkeeinstellung

- > Die Taste P kurz drücken

Programm wählen
blättern: +

- > Mit der Taste  blättern bis

Getränkeeinstellung
OK: P ändern: -/+

- > Auswahl des Programms Getränkeeinstellung mit der Taste P
- > Das Getränk wählen, dessen Geschmack und Zusammensetzung verändert werden soll

	Vorgang abbrechen
	Pflegetaste
	Auswählen/Bestätigen
	Vorwärts blättern Wert erhöhen
	Rückwärts blättern Wert verringern

Die neuen Werte werden beim
Verlassen des Programms
gespeichert.

Einstellen

Wassermenge

- > Beispiel: die Plustaste drücken bis Wassermenge auf 37 ml erhöht ist

Wassermenge: 37ml
OK: P Test: Getr. Ta.

Sie können jederzeit eine Testzubereitung mit den neuen Werten starten.

- > Ein passendes Trinkgefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
 - > Die Getränketaste nochmals drücken
 - > Das Getränk testen
-
- > Ist das Getränk wie gewünscht, die Einstellung durch Drücken der Taste P bestätigen

Wassermenge: 37ml
OK: P ändern: -/+

Kaffeestärke

Kaf. Stärke: 100% 6,7s
OK: P ändern: -/+

Die Mahlmenge variiert je nach Mahlgradeinstellung, nach der verwendeten Kaffeesorte, der Luftfeuchtigkeit und verschiedenen anderen Einflüssen. Die Werkseinstellung beim Espresso entspricht ca. 9 Gramm.

Ermitteln Sie die gewünschte Kaffeestärke durch eine Testausgabe.

Milchmenge

In Sekunden, für Getränke mit Milch- oder Milchschaumanteilen.

Milchmenge: 28 sec.
OK: P ändern: -/+

Die Milchmenge ist abhängig von der verwendeten Milch, Milchtemperatur und der gewählten Milchdüse. Ermitteln Sie die gewünschte Menge durch eine Testausgabe.

Der Wert der Milchmenge begrenzt die Milchschaummenge für die Zubereitung „Milchschaum nach Wahl.“



Siehe ab Seite 19.



Die Milchschaummenge kann beim ersten Getränk geringer sein, da noch Kondenswasser in den abgekühlten Leitungen ist. Drücken Sie deshalb vor der ersten Getränkezubereitung kurz die Milchtaste.

Reihenfolge der Ausgabe von Milch und Kaffee

Erst Milch dann Kaffee / Erst Kaffee dann Milch / Milch und Kaffee gleichzeitig.

Folge Kaffee-Milch
OK: P ändern: -/+

Vorbrühen

> Aromaentfaltung

Vorbrühen: Ein
OK: P ändern: -/+

Vorbrühen: Vor dem Brühen wird das Kaffeemehl mit heißem Wasser benetzt. Dadurch quillt das Kaffeemehl auf und das Kaffeearoma vieler Kaffeesorten kann sich besser entfalten.



Test: Jede Einstellung kann im Menü Getränkeinstellungen getestet werden.

Die Einstellung zur Reihenfolge der Getränkeausgabe wird nur für Getränke mit Milchbestandteilen angeboten.



Vorbrühen „ein“ ist Werkseinstellung für alle Kaffeegetränke außer Café Crème.

„Schritt für Schritt“ Anleitung Einstellen und Testen

Wassermenge einstellen
siehe Seite 28

Die Einstellungen erfolgen im Verhältnis zur Werkseinstellung.

C Vorgang abbrechen

⌂ Pflögetaste

P Auswählen/Bestätigen

+ Vorwärts blättern
Wert erhöhen

- Rückwärts blättern
Wert verringern

Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.

Basiseinstellungen

- Sprache*
- Uhrzeit*
- Datum*
- Datum/Uhrzeit
- Einschaltzeit
- Ausschaltzeit
- Wasserhärte*
- Wasserfilter*
- Hinweiston
- Brühtemperatur
- Werkseinstellungen
- Displaykontrast

Die Beschreibung der mit * gekennzeichneten Basiseinstellungen finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme.

Zu den Basiseinstellungen

> Die Taste P kurz drücken

Programm wählen
blättern: +

> Mit der Taste + blättern bis

Basiseinstellungen
OK: P blättern: -/+

> Mit der Taste P das Programm Basiseinstellungen auswählen

Datum/Uhrzeit

Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit auf dem Display.

Datum/Uhrzeit: Ein
OK: P ändern: -/+

Hier können Sie die Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit ein- oder ausschalten.



Beschreibung der weiteren
Basiseinstellungen
siehe Inbetriebnahme
ab Seite 12

C Vorgang abbrechen

⌂ Pflögetaste

P Auswählen/Bestätigen

+ Vorwärts blättern
Wert erhöhen

- Rückwärts blättern
Wert verringern

Die neuen Werte werden beim
Verlassen des Programms
gespeichert.

Automatische Einschaltzeit

Einschaltzeit: Ein
OK: P ändern: -/+

Hier können Sie die automatische Einschaltzeit für die Kaffeemaschine ein- oder ausschalten. Damit aktivieren Sie die Möglichkeit des Timerbetriebs.

Ausschaltzeit (in Minuten nach der letzten Getränkezubereitung)

Ausschaltzeit: 60 min
OK: P ändern: -/+

Hier stellen Sie ein, wie viele Minuten nach der letzten Getränkezubereitung die Kaffeemaschine automatisch abschaltet.

Bei Einstellung „0 Minuten“ schaltet die Maschine nicht ab.

Hinweiston

Hinweis-Ton: Ein
OK: P ändern: -/+

Hier stellen Sie den Hinweiston für das Drücken der Bedien- und Getränketasten an oder aus.

Brühtemperatur

Brühtemperatur: 89 °C
OK: P ändern: -/+

Hier stellen Sie ein, welche Wassertemperatur das Brühwasser haben soll. Der vorgegebene Standard ist 89 °C.



Einstellen der Einschaltzeit

*Aus- und Einschalten im Timerbetrieb
siehe Seite 24*

Achtung!

*Wenn der Timerbetrieb aktiviert ist,
schaltet die Maschine zur eingestellten
Einschaltzeit wieder ein.*



*Brühtemperatur
Tipps und Tricks
siehe Seite 48*

Pflege

Werkseinstellungen

Werkseinstell.: Nein
OK: P ändern: -/+

Bei Einstellung „Ja“ werden alle Basiseinstellungen und alle Getränkeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Displaykontrast

Kontrast display
OK: P ändern: -/+

Hier stellen Sie den Kontrast der Displayanzeige ein.

Zählerstände ablesen

Zählerstände
OK: P blättern:-/+

Sie können hier die Anzahl der zubereiteten Getränke anzeigen lassen.

> Mit der Plustaste durch die einzelnen Getränke blättern

Beispiel Espresso:

Espresso 269
blättern: -/+

Sobald alle Getränke angezeigt wurden oder nach Drücken der Taste C erscheint:

Alle Zählerst. lösch.
Nein: C Ja: P

Die Zählerstände bewahren:

> Taste C drücken

Alle Zählerstände löschen:

> Die Taste P drücken

Achtung!

Alle individuellen Einstellungen gehen verloren, wenn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

C	Vorgang abbrechen
C	Pflegetaste
P	Auswählen/Bestätigen
+	Vorwärts blättern Wert erhöhen
-	Rückwärts blättern Wert verringern
Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.	

Sonstige Einstellungen

Mahlgrad einstellen

Mit dem stufenlos einstellbaren Mahlwerk stimmen Sie Ihre alfi optimal auf Ihre Kaffeesorte ab. Sie haben die Möglichkeit bei einem Wechsel der Kaffeesorte den Mahlgrad neu einzustellen.

Das mitgelieferte Multitool verwenden!

- > Den Deckel vom Bohnenbehälter abnehmen
 - > Das Multitool auf die Mahlgradeinstellung stecken
 - > Kaffeeausgabe auslösen und warten bis die Mühle anläuft
- Mahlung soll feiner werden: Multitool nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen
 - Mahlung soll gröber werden: Multitool nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen



- Mahlgrad feiner stellen darf nur bei laufendem Mahlwerk eingestellt werden.
- Verstellen Sie nie mehr als eine viertel Umdrehung in einem Schritt.
- Den Anschlag nicht mit Gewalt überdrehen!



Die Werkseinstellung des Mahlgrads ist auf die Eigenschaften durchschnittlicher Kaffeebohnen ausgelegt. Die Auswirkung einer Änderung des Mahlgrads, kann erst nach Ausgabe der zweiten Tasse, nach der neuen Einstellung beurteilt werden. Bei der Einstellung gibt es folgende Grenzen:

Mahlgrad zu fein:

Der Auslaufstrahl unterbricht und/oder Durchflussfehler
-> das Kaffeemehl verstopft das Brühsieb.

Mahlgrad zu grob:

Der Kaffee läuft -insbesondere beim Espresso- zu schnell aus, die Crema ist zu hell und wenig beständig, das Aroma ist flach.


Richtige Einstellung:

Überprüfen Sie Ihre Einstellung, indem Sie eine Doppeltasse Espresso zubereiten. Wenn hierbei der Auslaufstrahl unterbricht und/oder im Display ein Durchflussfehler angezeigt wird, stellen Sie den Mahlgrad wieder mindestens eine viertel Umdrehung gröber.



alfino

Reinigung läuft
Restzeit: 6 min.



Pflege

Die Pflege Ihrer alfino ist besonders wichtig, schließlich soll sie Ihren Kaffee immer perfekt zubereiten. Sobald die alfino gespült, gereinigt oder entkalkt werden muss, macht Sie das Display darauf aufmerksam.

Besonders die praktische **Milchsystemspülung** verhilft Ihnen spielend einfach zu hygienisch einwandfreien Getränken mit Milchbestandteilen.

Übersicht Pflege

Pflegeprogramme:

- Aufwärmspülung/Kaffeessystemspülung
- Milchsystem Spülung
- Maschine reinigen – Reinigungsprogramm
- Wasserfilter tauschen
- Maschine entkalken



*Pflegeprogramme
siehe Seite 36*

Manuelle Reinigung:

- Milchsystem reinigen
- Brüheinheit reinigen
- Satzbehälter reinigen
- Wassertank reinigen
- Tropfschale reinigen
- Bohnenbehälter reinigen
- Gehäuse reinigen



*Manuelle Reinigung
siehe Seite 43*

Pflegeprogramme Allgemein

Für die automatische Kaffeesystemspülung wird stets ausreichend Wasser im Wassertank benötigt. Das Spülwasser (ca. 120 ml) wird in der Tropfschale aufgefangen. Daher die Tropfschale regelmäßig leeren oder während der Spülung einen Auffanggefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen.

Nach jeder Brühung, in der Aufheizphase und während der Pflegeprogramme läuft sogenanntes Entspannwasser in die Tropfschale. Dabei wird Restkaffee aus den Leitungen gespült. Das ist ein völlig normaler Vorgang und kein Fehler der Kaffeemaschine.



Führen Sie die Pflegeprogramme regelmäßig durch, spätestens nach Aufforderung auf dem Display. Für Schäden, die durch Unterlassen einer Reinigung oder Entkalkung oder durch Verwendung von anderen Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln als die von alfi entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche entfallen.



Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind reizend und werden während der Durchführung der Programme sehr heiß. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit diesen Flüssigkeiten. Die Kunststoffteile der Kaffeemaschine, mit Ausnahme des Wassertanks, dürfen nicht mit dem Entkalkungsmittel in Kontakt kommen. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung und im Kapitel Sicherheit.

Aufruf der Pflegeprogramme

Auswählen der Pflegeprogramme ohne vorherige Aufforderung auf dem Display:

- > Die Pfl egetaste kurz drücken

Pflege-Prog. wählen
blätt.: -/+

- > Mit der Pfl egetaste bis zum gewünschten Programm blättern
- > Das angezeigte Programm mit der Taste P auswählen



Pfl egetaste

C	Vorgang abbrechen
⌚	Pfl egetaste
P	Auswählen/Bestätigen
+	Vorwärts blättern Wert erhöhen
-	Rückwärts blättern Wert verringern
Die neuen Werte werden beim Verlassen des Programms gespeichert.	

Aufwärmspülung/Kaffeespülung

Die Kaffeespülung erfolgt automatisch beim Ein- und Ausschalten der Maschine.
Eine Aufwärmspülung kann bei Bedarf aufgerufen werden.

Aufwärm-Spülung
OK: P blätt.: -/+

- > Einen Auffanggefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Start der Spülung mit der Taste P

Die Kaffee führenden Leitungen der Kaffeemaschine werden mit heißem Wasser gespült.

Heißes Spülwasser wird über den 3-in-1 Auslauf entleert.

Nach der Spülung erscheint das Display Betriebsbereitschaft.

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008

Milchsystemspülung

Die alfino Milchsystemspülung hilft Ihnen ganz einfach zu hygienisch einwandfreien Getränken mit Milch und damit zu gleichbleibendem Kaffeegenuss.

- > Den 3-in-1 Auslauf in die oberste Position schieben (rastet ein)
- > Ein Gefäß mit min. 200 ml Wasser links neben die alfino stellen sowie ein Auffanggefäß mit min. 200 ml Fassungsvermögen unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Den Milchschauch außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen
- > Milchschauchende in Gefäß legen
- > Das Programm Milchsystemspülung aufrufen

Milchsystem-Spülung
OK: P blätt.: -/+

- > Das angezeigte Programm mit der Taste P auswählen

Milchschauchende in
Gefäß legen Start: P

- > Die Spülung mit der Taste P starten

Das Milchsystem der alfino wird mit heißem Wasser gespült.

Heißes Wasser wird über den Milchschauch in das Auffanggefäß entleert.

*Dauer Milchsystemspülung
ca. 30 Sekunden.*



*Milchschauchende in ein Gefäß
mit min. 200 ml Wasser legen
sowie Auffanggefäß mit min.
200 ml Fassungsvermögen unter
den 3-in-1 Auslauf stellen.*

Das Display fordert auf:

Auslauf in
Getränkeposition

> Den 3-in-1 Auslauf nach unten schieben, weg von der obersten Position

Das Display zeigt nun an:

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008



Nach der Spülung bleibt etwas heißes Restwasser im Milchschauch. Halten Sie das offene Ende des Milchschauchs über die Tropfschale, so kann das restliche Spülwasser auslaufen.



Manuelle Reinigung Milchsysteem
beachten!
Siehe Seite 43



Wurden Getränke mit Milchanteilern zubereitet, so fordert die Maschine nach 20 Minuten oder spätestens beim Ausschalten automatisch zur Milchsysteemspülung auf. Dabei erfolgt eine kurze Dampfausgabe.
Bestätigen Sie mit der Taste P und führen Sie die Milchsysteemspülung durch.
Der 3-in-1 Auslauf wird dabei per Dampfstoß gereinigt.
Die Milchspülung kann mit der Taste C verschoben werden.

Maschine reinigen – Reinigungsprogramm

Maschinen-Reinigung
OK: P blätt.: -/+

> Maschine reinigen mit der Taste P bestätigen

> Die einzelnen Schritte nach Aufforderung auf dem Display ausführen

Tropfschale leeren

Wassertank auffüllen



Start der Pflegeprogramme ohne
Aufforderung
siehe Seite 36
Dauer des Reinigungsprogramms
ist 6 Minuten.

3L Behälter unter Kaffeeauslauf

- > Einen Auffanggefäß (mindestens 3 Liter) unter den 3-in-1 Auslauf stellen



Die während der Reinigung aus dem Auslauf ausgegebene Reinigungslösung nicht trinken!

Tablette einwerfen in Handeinwurf

- > Eine Reinigungstablette zusammen mit dem gelben Schwämmchen einwerfen und den Deckel schließen

Start: P

- > Mit der Taste P starten

Das Reinigungsprogramm startet.

Ein Minutencountdown zeigt an, wie lange die Reinigung noch dauert.

Reinigung läuft
Restzeit: 6min.

Nach 6 Minuten ist die Maschinenreinigung beendet.

Das Display ruft zu einer manuellen Milchsistem-Reinigung auf. Diese Anzeige erlischt nach Drücken der Taste C.



Nach 230 Bezügen oder 7 Tagen erscheint die Aufforderung zur Maschinenreinigung auf dem Display. Diese Anzeige erlischt nach der ersten Getränkeausgabe. Die Reinigung muss innerhalb der nächsten 50 Brühungen, jedoch spätestens am nächsten Tag durchgeführt werden. Andernfalls wird die Getränkeausgabe gesperrt. Die Sperrung wird nach einer Reinigung wieder aufgehoben. Bei bis zu 25 Brühungen pro Woche verlängert sich das Reinigungsintervall. Die nächste Reinigung ist erst nach 14 Tagen fällig.



Die Reinigung auf einen bestimmten Termin legen. Die Reinigung nach der letzten Getränkeausgabe, am gewünschten Tag, zum Beispiel Sonntagabend, aufrufen und durchführen. Zukünftig wird dann jede Woche Sonntags die Reinigungsaufforderung angezeigt.



Eine Reinigungstablette besteht aus einer weißen Tablette und einem gelben Schwämmchen.

Wasserfilter tauschen

Filtertausch
OK: P blätt.: -/+

- > Mit der Taste P bestätigen

Wassertank ziehen

alt. Filter entfernen
neu. Filter einsetzen

- > Den alten Filter entnehmen
- > Einen neuen Filter einsetzen
- > Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen
Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.
- > Den Deckel auf den Wassertank setzen.
Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.
- > Den Wassertank langsam in die Maschine schieben
- > Nach dem Tausch mit der Taste P bestätigen

Filterspülung

3L Behälter unter
Heißwasser stellen

- > Einen 3 Liter Auffanggefäß unter den Heißwasserauslauf stellen
- > Die Filterspülung mit der Taste P starten

Filterspülung läuft
Restzeit: 4min.

*Beim Spülen des Filters werden ungewohnte Geräusche erzeugt. Dies ist ein normaler Vorgang.
Die Geräusche enden während der Filterspülung. Im weiteren Betrieb klingt alles wieder wie gewohnt.*

Nach der Spülung erscheint das Display Betriebsbereitschaft.

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.05.2008



Abhängig von der Wasserhärte und dem Wasserdurchsatz, jedoch spätestens nach 3 Monaten, erscheint die Aufforderung, den Wasserfilter zu tauschen. Der Filtertausch kann mit der Taste C verschoben werden.



*Aufruf der Pflegeprogramme
siehe Seite 36.*

*Milchschaumer entfernen
siehe Milchsysteem reinigen
Seite 43*



*Wasserfilter tauschen:
Inbetriebnahme
siehe Seite 40*

*Bei erstmaliger Verwendung
eines Wasserfilters:*

*Inbetriebnahme >
Wasserfilter einsetzen
siehe Seite 8
und*

*Inbetriebnahme >
Basiseinstellungen
siehe Seite 13*



*Nutzen Sie den Filtertausch für eine
gründliche Tankreinigung.*

*Wassertank reinigen
siehe Seite 47*

Kaffeemaschine entkalken

- > Den Milchschaumer entfernen
- > Die rote Sicherung über der Milchdüse durch leichtes Drücken mit dem Zeigefinger nach links entfernen [1] [2] [3]



*Milchschaumer entfernen
siehe Milchsyst. reinigen
Seite 43*

Die rote Sicherung der Milchdüse muss zur Entkalkung entfernt werden.

Wurde vergessen, die rote Sicherung zu entfernen, kann diese während der Entkalkung in das Auffanggefäß fallen

Gesamtdauer der Entkalkung ca. 37 Minuten. Der Ablauf darf an keiner Stelle unterbrochen werden.

Maschinen-Entkalkung
OK: P blätt.: Pfl.egt.

- > Die Pfl.egtaste drücken
- > Die Tropfschale leeren
- > Den Wassertank nach vorne aus der Maschine ziehen
- > Die Filterkartusche entfernen, falls ein Wasserfilter verwendet wird (wichtig)
- > Eine ganze Flasche alfi Flüssigentkalker (750 ml) in den Wassertank füllen
- > Den Wassertank mit Wasser auffüllen, den Deckel aufsetzen
- > Einen Auffanggefäß (mindestens 3 Liter) unter den 3-in-1 Auslauf stellen



Die während der Entkalkung aus dem Auslauf ausgegebene Entkalkerlösung nicht trinken!

- > Einen weiteren Auffanggefäß (mindestens 1 Liter) unter den Heißwasserauslauf stellen
- > Mit der Pfl.egtaste die Entkalkung starten

Die Entkalkung startet.

Ein Minutencountdown zeigt an, wie lange die Entkalkung noch dauert.

Entkalkung läuft
Restzeit: 37 min.

Nach ca. 30 Minuten erscheinen folgende Displays:

Wassertank leeren
OK: P

- > Den Wassertank leeren und mit klarem Wasser gründlich ausspülen



Auffanggefäß unterstellen

Tipp: An Stelle von zwei Behältern können Sie einen ausreichend großen Behälter verwenden, der unter beide Ausläufe passt.



Die verbliebene Entkalkerlösung muss aus dem Tank entleert werden, damit die Kaffeemaschine im Anschluss mit klarem Wasser gespült wird und keine Entkalkerreste in der Kaffeemaschine verbleiben.

- > Mit der Taste P betätigen

Wassertank auffüllen
OK: P

- > Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen
Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.
- > Den Deckel auf den Wassertank setzen.
Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.
- > Den Wassertank langsam in die Maschine schieben
- > Die Entkalkung durch Drücken der Taste P fortsetzen

Entkalkung läuft
Restzeit: 1 min.

- > Die Filterkartusche wieder einsetzen
- > Die rote Sicherung der Milchdüse gründlich reinigen
- > Die rote Sicherung wieder auf die Milchdüse setzen [4] [5] [6]
- > Den korrekten Sitz der roten Sicherung prüfen



- > Den Milchschaumer einsetzen
- > Den Wassertank auffüllen und wieder einsetzen

Die Maschine heizt auf. Dabei treten Dampf und Kondenswasser aus.



Die Wasserhärte, der Wasserdurchsatz und ob ein Wasserfilter eingesetzt wird, bestimmen den Zeitpunkt einer Entkalkung. Dieser Zeitpunkt wird von der alfino berechnet und es erscheint die Aufforderung zur Entkalkung. Die Entkalkung kann mit der Taste C verschoben werden, muss jedoch innerhalb der nächsten 50 Brühungen durchgeführt werden. Andernfalls wird die Getränkeausgabe gesperrt. Die Sperrung wird nach einer Entkalkung wieder aufgehoben.



Wasserfilter tauschen:
Inbetriebnahme
siehe Seite 40

Bei erstmaliger Verwendung
eines Wasserfilters:

Inbetriebnahme >
Wasserfilter einsetzen
siehe Seite 8
und

Inbetriebnahme >
Basiseinstellungen
siehe Seite 13



Aufruf der Pflegeprogramme ohne
Aufforderung siehe Seite 36

Direkt nach der Entkalkung werden
Sie zu einer Maschinenreinigung
aufgefordert.

Maschine reinigen -
Reinigungsprogramm siehe ab Seite
38.

Manuelle Reinigung



Mindestens einmal wöchentlich müssen alle Teile des Milchsystems gründlich gereinigt werden.

Das Milchsysteem besteht aus:

- 3-in-1 Auslauf
- Milchschauch
- Milchdüse

Milchsysteem reinigen

Mindestens einmal wöchentlich müssen alle Teile des Milchsystems gründlich gereinigt werden.

- > Den Satzbehälter aus der Maschine ziehen [1]
- > Den Schlauch aus dem Milchbehälter und der Führung nehmen [2] [3]



- > Den 3-in-1 Auslauf nach oben schieben [4]
- > Die Entriegelung auf der Rückseite des 3-in-1 Auslaufs betätigen [5]
- > Den Milchschaumer nach unten abziehen [5] [6]
- > Den Milchschauch vom Milchschaumer lösen [7]
- > Die Milchdüse vom Milchschauch lösen [7]



- > Das Luftansaugrohr herausdrehen
- > Die schwarze Kappe vom Luftansaugrohr abschrauben
- > Ober- und Unterteil des Milchschaumers voneinander lösen. Dazu den Milchschaumer mit dem Auslauf nach unten auf eine feste Fläche drücken. [8]

Pflege

- > Eine Dosierkappe alfi Milchsystemreiniger und 200 ml Wasser in einem Behälter mischen
- > Alle Teile des Milchsystems [9] für 5 Stunden oder über Nacht in die Reinigungslösung einlegen [10]
- > Im Anschluss alle Teile gründlich mit fließend warmem Wasser spülen [11]



Mit den im Lieferumfang enthaltenen Bürsten lassen sich auch die schmalen Getränkeausläufe optimal reinigen.




Zubehör und Ersatzteile
siehe Seite 66

- > Ober- und Unterteil des Milchsäumers zusammenbauen
- > Kunststoffteile an das Luftansaugrohr schrauben
- > Die Milhdüse in den Milchschauch stecken
- > Den Milchschauch auf den Milchschaumer stecken [12]
- > Den Milchschaumer von unten einsetzen und einrasten [13] [14] [15]



- > Den 3-in-1 Auslauf in die unterste Position schieben [16]
- > Den Milchschauch in die Führung einlegen [17] [18] [19]
- > Den Wassertank mit aufgesetztem Deckel wieder einschieben

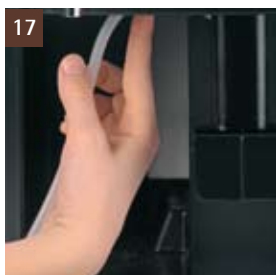

Brüheinheit reinigen



Die Brüheinheit muss vor der Reinigung abkühlen!
Die Brüheinheit regelmäßig reinigen!

- > Die Kaffeemaschine mit dem An/Aus-Schalter ausschalten, den Netzstecker ziehen
- > Den Brühdeckel öffnen – dazu diesen von hinten entriegeln [1]
- > Die Brüheinheit oben, mit Daumen und Zeigefinger, greifen [2]
- > Mit dem Zeigefinger die Entriegelung der Brüheinheit lösen [2]
- > Die Brüheinheit nach oben entnehmen [3]



Das Multitool aus dem Zubehör verwenden.

- > Das Gewinde am Kopf der Brüheinheit [4] mit dem Multitool [5] gegen den Uhrzeigersinn drehen

Der Abstreifer klappt nach vorne aus und das Brühsieb ist jetzt sichtbar

- > Das Brühsieb unter fließendem Wasser oder mit einem Tuch reinigen [6]
- > Die Brüheinheit unter fließendem Wasser spülen [6]



Die Brüheinheit niemals im Geschirrspüler reinigen und niemals Reinigungszusätze verwenden.



Pflege

- > Die Brüheinheit mit einem Tuch abtrocknen
Vor dem Einbau in die Kaffeemaschine vollständig trocknen lassen
- > Den Wassertank und den Satzbehälter herausziehen
- > Kaffeemehlreste in beiden Öffnungen mit einem Staubsauger entfernen [7] [8]
- > Die Brüheinheit mit dem Multitool im Uhrzeigersinn zurückdrehen,
bis der schwarze Abstreifer wieder einklappt [9]



- > Die getrocknete Brüheinheit einsetzen bis die Verriegelung einrastet [10]
- > Den Brüherdeckel schließen [11]



Lässt sich die Brüheinheit nicht vollständig einsetzen: Das Gewinde am Kopf der Brüheinheit mit dem Multitool etwas nach links oder rechts drehen bis die Brüheinheit in die Führung rutscht. Nie mit Gewalt drücken!

Reinigung Allgemein



Reinigen Sie den Wassertank, die Tropfschale und den Satzbehälter niemals im Geschirrspüler!

Satzbehälter reinigen

- > Satzbehälter leeren und mit Wasser ausspülen

Der 3-in-1 Auslauf muss in der untersten Position stehen und der Milchschauch darf nicht vor dem Satzbehälter liegen.



Wassertank reinigen

- > Wassertank leeren
- > Die Filterkartusche und den Adapter entnehmen (wenn ein Filter eingesetzt ist)
- > Ablagerungen im Tank und auf dem Adapter mit einer Spülbürste entfernen
- > Den Wassertank mit Wasser ausspülen

- > Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen

Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.

- > Den Deckel auf den Wassertank setzen.

Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.

- > Den Wassertank langsam in die Maschine schieben



Starke Kalkablagerungen können mit dem alfi Entkalker entfernt werden. Nach der Entkalkung den Wassertank sehr gründlich spülen, um die Entkalkerreste zu entfernen.

Tropfschale und Abtropfgitter reinigen

- > Tropfschale und Abtropfgitter leeren und mit Wasser ausspülen
- > Tropfschale und Abtropfgitter wieder einsetzen



Bohnenbehälter reinigen

- > Die Maschine ausschalten, den Netzstecker ziehen
- > Den Bohnenbehälter mit einem trockenen, fusselfreien Tuch auswischen

Gehäuse reinigen / Frontblende reinigen

- > Die Maschine ausschalten, den Netzstecker ziehen
- > Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen



Tipps und Tricks für perfekte Kaffeegetränke

Tipps und Tricks

Wasserqualität

Die Wasserqualität ist für die Zubereitung Ihrer Kaffeespezialitäten äußerst wichtig. Zuviel Kalk und Chlor schaden dem Aroma. Verwenden Sie deshalb den alfi Wasserfilter. Zusätzlich schützen Sie Ihre alfino vor Ablagerungen.

Tassen vorwärmen

Auf der, durch den Boiler passiv beheizten, Tassenablage werden Ihre Tassen vorgewärmt. Ihr Espresso und alle anderen Getränke bleiben länger heiß. Außerdem empfehlen wir Ihnen eine schnelle Vorwärmung mit einer Portion Heißwasser.

Die richtigen Tassen

Verwenden Sie Espressotassen aus dickwandigem Porzellan, damit die Wärme beim Vorwärmen besser gespeichert wird. Sie fassen maximal 60 ml – werden aber höchstens bis zu zwei Dritteln gefüllt – und sind konisch geformt. Zu große Tassen lassen den Espresso an der Oberfläche zu schnell abkühlen.

Aufwärmerspülung

Führen Sie nach dem Einschalten und nach Pausenzeiten der Maschine die Aufwärmerspülung durch. Die alfino erreicht damit ihre ideale Betriebstemperatur. Denn eines ist bei einem guten Espresso besonders wichtig: Dass er heiß ist!

Kaffeegeschmack programmieren

Programmieren Sie Kaffeestärke, Wasser- und Milchschaummenge für Ihre Kaffeespezialitäten individuell nach Ihrem Geschmack.

Vorbrühen

Die Vorbrühfunktion ist für alle Kaffeespezialitäten außer Café Crème werksseitig eingestellt. Aktivieren Sie diese Einstellung auch für Café Crème, falls Sie ein kräftigeres Kaffeearoma bevorzugen. Wird Ihr Espresso zu bitter, so deaktivieren Sie diese Funktion.

Brühtemperatur

Die Brühtemperatur der Werkseinstellung von 89 °C ist ideal auf Kaffee mit 100 % Arabicabohnen abgestimmt. Bei Verwendung von Kaffee mit Anteilen von Robustabohnen ist eine Absenkung der Brühtemperatur auf bis zu 88 °C empfehlenswert. Eine zu hohe Brühtemperatur kann den Kaffee „verbrennen“, er schmeckt dadurch bitter.

Mahlgradeinstellung

Der Mahlgrad beeinflusst, neben der Kaffeemehlmenge, entscheidend die Ausbildung von „Körper“ oder „Fülle“ des Kaffees und die Bildung und Beständigkeit der Crema. Je feiner der Kaffee gemahlen ist, umso stärker lösen sich die Inhaltsstoffe des Kaffees. Stimmen Sie den Mahlgrad optimal auf die verwendete Kaffeesorte ab.

Kaffeesorte

Kaffee wird nach seinen Eigenschaften wie Säure, Aroma, Körper und Duft beurteilt. 100 % Arabica garantiert noch keine Topqualität. Welcher Spitzenkaffee letztendlich auf Ihrem Frühstückstisch landet, entscheidet Ihr individueller Geschmack.

Kaffeebohnenmenge

Gerösteter Kaffee verliert unverpackt innerhalb weniger Tage Aromastoffe. Füllen Sie deshalb nur so viele Bohnen in den Kaffeebohnenbehälter, wie Sie in den nächsten Tagen verbrauchen – besser mehrmals nachfüllen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Kaffee möglichst Aroma schonend und gut verschlossen auf: an einem kühlen, trockenen und geruchsfreien Ort, denn Feuchtigkeit und Sauerstoff sind die Aromakiller Nummer eins.

Reinigung Bohnenbehälter

Kaffee enthält Fette und Öle, die sich an den Behältnissen ablagern. Diese Öle oxidieren mit Sauerstoff und beeinflussen den Kaffeegeschmack sehr stark. Deshalb den Bohnenbehälter – je nach Verbrauch – regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ausreiben.

Milchsorte

Milchschaum entsteht aus dem Eiweißgehalt in der Milch. Ein hoher Eiweißgehalt der Milch fördert die Qualität und Stabilität des Milchschaums.

Milch kühlen

Milch ist ein sehr empfindliches Lebensmittel. Wir empfehlen, im Kühlschrank vorgekühlte Milch zu verwenden. Die vorgekühlte Milch nach kurzem Gebrauch wieder in den Kühlschrank stellen oder verwenden Sie den Coffee Lounge Milchkühler.

Hygiene

Achten Sie beim Öffnen der Milchpackung und beim Umgang mit dem Milchschauch auf absolute Sauberkeit. Durch unsaubere Hände und Werkzeuge können schädliche Keime in die Milch gelangen. Ungeöffnete H-Milch ist in der Regel frei von schädlichen Keimen.

Pflege

Für perfekt zubereiteten Kaffee ist die Pflege der alfino besonders wichtig. Führen Sie deshalb die entsprechenden Pflegeprogramme nach Aufforderung über das Display und die manuelle Pflege regelmäßig durch.

Milchschaum zubereiten siehe Kapitel Bedienen Seite 19; Milch anschließen siehe Kapitel Inbetriebnahme Seite 10; Milchschaum reinigen siehe Kapitel Pflege Seite 43; Pflegeprogramme siehe Kapitel Pflege Seite 35; Reinigen Bohnenbehälter siehe Kapitel Pflege Seite 47; Zubereitung Getränke siehe Kapitel Bedienen ab Seite 16



Internationale Spezialitäten auf Knopfdruck

Espresso

Der kleine Schwarze mit dem starken Aroma. Kenner schätzen die charakteristische Crema.

Zwei Espresso

„Due espressi“! Die italienische Art, Kaffee zu genießen – am liebsten zu zweit. Oder Sie genehmigen sich „un doppio“.

Latte Macchiato

Die gefleckte Milch mit den charakteristischen 3 Schichten: warme Milch, Espresso, Milchschaum.

Café Crème

Eine ausgewogene Kaffeemischung. Die besondere Art der Zubereitung sorgt für die Crema.

2, 4, 6 oder 8 Tassen Café Crème

Mehrere Tassen, wenn Sie Ihren Café nicht alleine genießen wollen.

Milch

Warme Milch oder Milchschaum. Verwöhnte Gaumen rühren Kakaopulver darunter.

Cappuccino

Espresso mit Milch und Milchschaumhäubchen. Er verdankt seinen Namen den braunen Kutten der Kapuzinermönche.

Zwei Cappuccini

Für den perfekten Genuss zu zweit. Zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

Heißwasser

Die Tasse Tee für Zwischendurch.

Bedienmeldungen

Satzbehälter leeren

Satzbehälter leeren

Getr.-wahl gesperrt
Satzbehälter fehlt

Der Satzbehälter ist voll

- > Satzbehälter entnehmen, leeren und mit Wasser ausspülen
- > Satzbehälter trocken reiben
- > Satzbehälter wieder einsetzen
- > Mit der Taste P bestätigen

Den Satzbehälter immer bei eingeschalteter Kaffeemaschine leeren, damit der elektronische Zähler diese Leerung registriert.



Wassertank auffüllen

Getr.-wahl gesperrt
Wassertank auffüllen

Getr.-wahl gesperrt
Wassertank fehlt

Der Wassertank ist beinahe leer

Der Wassertank wird nicht komplett geleert, damit keine Luft in das Kaffeesystem gelangt.

- > Den Wassertank leicht anheben und entnehmen
- > Das verbliebene Wasser ausleeren
- > Den Wassertank mit kaltem Leitungswasser befüllen

Das Wasser kann mit aufgesetztem Deckel nachgefüllt werden.

- > Den Deckel auf den Wassertank setzen. *Der Deckel muss beim Einsetzen auf dem Tank sein.*
- > Den Wassertank langsam in die Maschine schieben



Deckel Wassertank fehlt

Deckel Tank fehlt?

Der Deckel ist nicht oder nicht korrekt aufgesetzt?

- > Deckel auf den Wassertank aufsetzen
- Ohne den Deckel ist die Maschine nicht betriebsbereit.*



Bedienfeld reinigen

Bedienfeld reinigen

Ursache suchen:

Das Bedienfeld ist nicht sauber, die Tasten reagieren nicht.

Bei Meldung:

- > Auf die An/Aus-Taste drücken und die Maschine ausschalten
- > Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch reinigen
- > Die Maschine wieder einschalten

*Erscheint die Meldung weiterhin:
Wenden Sie sich an das
alfi Service Center*

Bohnenbehälter ist leer

Bohnen nachfüllen
Getränk bestätigen

Es sind nicht ausreichend Kaffeebohnen im Kaffeebohnenbehälter

Die Mahlung wird unterbrochen.

- > Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen
- > Die Getränketaste erneut drücken

Der Mahlvorgang wird fortgesetzt und der für die Brühung noch fehlende Kaffee wird gemahlen. Das gewählte Getränk wird im Anschluss gebrüht.




Kaffeemehl einwerfen

Kaffeemehl einwerfen
Getränk wählen

Der Handeinwurf-Deckel ist geöffnet

- > Das Kaffeemehl einwerfen
- > Den Handeinwurf schließen
- > Das gewünschte Getränk mit der Getränketaste wählen

Der Vorgang kann mit der Taste C abgebrochen werden. Bereits eingeworfenes Kaffeemehl wird über den Satzbehälter entsorgt.

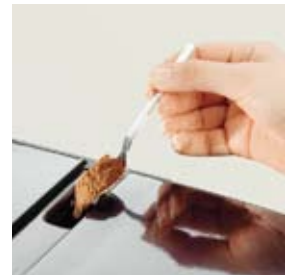

Filter tauschen

Bitte Ihre Wahl
Wasserfilt. tauschen

Der Wasserfilter muss getauscht werden

- > Filter tauschen (siehe Kapitel Pflege)



Brüherdeckel offen

Getr.-wahl gesperrt
Deckel offen

Der Brüherdeckel der Kaffeemaschine ist geöffnet

- > Den Brüherdeckel schließen



Fehlermeldungen und Störungen

Grundsätzliche Vorgehensweise bei Anzeige von Fehlermeldungen oder Störungen:

Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und nach einigen Sekunden wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang der zur Störung geführt hat. In vielen Fällen ist danach die Störung behoben und Sie können Ihre Kaffeemaschine weiterverwenden.

Führt dies nicht zum Erfolg:

Suchen Sie in nachstehender Fehlerliste nach dem auf dem Display angezeigten Fehlertext und befolgen Sie die Handlungsanweisungen.

Falls auch dies nicht zum Erfolg führt oder der angezeigte Fehler nicht gelistet ist, rufen Sie bitte die alfi Service-Hotline an!

Einige Meldungen führen zur Sperrung einzelner Funktionen. Das erkennen Sie am Erlöschen der Getränketastenbeleuchtung. Die Getränke der beleuchteten Getränketasten können weiter bezogen werden.



alfi Service-Hotline
siehe Seite 62

Die Seriennummer ist auf der linken
Maschineninnenseite . Entfernen Sie
zum Ablesen den Satzbehälter.

Störungsmeldungen auf dem Display

Fehlermeldung	Handlungsanweisung
Brüher einsetzen	Brüher ist nicht eingesetzt: > Brüher einsetzen
Brüherendschalter	Brüheinheit nicht richtig eingesetzt: > Brüheinheit richtig einsetzen
	Brüheinheit schwergängig: > Brüher entnehmen, mit Multitool Brühkammer öffnen, roten Dichtungsring dünn mit Fett aus dem Zubehör einstreichen
Durchflussfehler (Wassertank ist leer)	> Wassertank befüllen > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt
Durchflussfehler (Wassertank ist voll)	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem Pumpgeräusch: > Prüfen ob Wassertank vollständig eingeschoben ist > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt Wasserfilter oder Sieb verstopft > Filter erneuern, Sieb reinigen Rückschlagventil Auslauf Wassertank ist verschmutzt > Den Wasserauslauf des Wassertanks mit kleiner Bürste von hinten reinigen



Durchflussfehler (Wassertank ist voll)	Keine Heißwasserausgabe: > Wasserfilter/Schmutzfänger aus Tank entfernen, nochmals versuchen - O-Ring Wasserauslaufstutzen defekt oder aufgequollen > O-Ring erneuern. <i>Siehe Seite 58.</i> Brüheinheit verstopft: > Brüheinheit entnehmen, manuell reinigen, einsetzen und Reinigungsprogramm durchführen Mahlgrad zu fein: > Den Mahlgrad um eine viertel Umdrehung gröber drehen Mühlenauswurf aussaugen
EEPROM Error	> Maschine aus-/einschalten <i>Bei Wiederholung muss die Störung über das alfi Service-Center behoben werden.</i>
Motortreiber Fehler	> Maschine aus-/einschalten <i>Bei Wiederholung muss die Störung über das alfi Service-Center behoben werden.</i>
Mühle blockiert	Das Mahlwerk ist durch Fremdkörper blockiert: Kurzes Mühlengeräusch ist zu hören: > Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen > Bohnenbehälter reinigen > Mit dem Multitool Mühle im Uhrzeigersinn drehen, um Fremdkörper entnehmen zu können > Maschine einschalten > Mühle mit Getränketeaste starten > Wenn Mühle wieder frei: Mahlgrad neu einstellen Mahlung zu fein: > Mahlgrad gröber stellen
Temperaturfühler Dampf Temperaturfühler Wasser	> Kaffeemaschine ausschalten, abkühlen lassen und wieder einschalten <i>Bei Wiederholung muss die Störung über das alfi Service-Center behoben werden.</i>
Timeout Niveau <i>Siehe Durchflussfehler</i>	Luft im System, evtl. verbunden mit lautem Pumpgeräusch: > Prüfen ob Wassertank vollständig eingeschoben ist > Milchschauch aus dem Milchbehälter nehmen und die Milchschaumtaste drücken Tritt statt Dampf Heißwasser aus: > Entkalkung durchführen Tritt Dampf aus: > Rufen Sie bitte die Hotline an



*Brüheinheit reinigen
Pflege > Brüheinheit
siehe Seite 45*

*Sonstige Einstellungen
> Mahlgradeinstellung
siehe Seite 33*



*Kapitel alfi Service-Center
siehe Seite 62*



*Sonstige Einstellungen
> Mahlgradeinstellung
siehe Seite 33*

Probleme ohne Störungsanzeige

Fehlerbild	Handlungsanweisung
Keine Milchschaum-/Milchabgabe, obwohl Milch im Behälter ist	> Überprüfen, ob Milchschauch geknickt oder gequetscht ist > Milchschauch neu verlegen > 3-in-1 Auslauf reinigen > Dampfdüse reinigen
Kein Milchschaum, nur warme Milch	> Milchschauchspülung durchführen Besteht das Problem weiterhin: > Milchschauch reinigen Alle Teile müssen sauber sein, die Durchgänge müssen frei sein. <i>Milchschauch reinigen! Siehe Seite 43</i> Kommt kein Dampf: > Dampfdüse reinigen <i>Dampfdüse reinigen! Siehe Seite 58</i>
Milch oder Milchschaum ist zu kalt	> Sicherstellen, dass die richtige Milchdüse auf dem Milchschauch steckt (braun für gekühlte Milch, transparent für ungekühlte Milch)
Milch ist zu heiß und zu wenig oder Milchschaum hat Blasen	Milch ist zu heiß: > Milch kühlen > Überprüfen, ob Milchschauch geknickt oder gequetscht ist > Milchschauch neu verlegen > Sicherstellen, dass die richtige Milchdüse auf dem Milchschauch steckt (transparent für ungekühlte Milch) Undichtigkeit: > Alle Anschlüsse und Dichtungen des 3-in-1 Auslaufs überprüfen
Wassertank schwergängig	> Den O-Ring am Wasserauslaufstutzen mit dem „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten
Brüheinheit lässt sich nur schwer herausziehen und wieder einsetzen	> Die O-Ringe am Brühler mit dem „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten > Brühinnenraum reinigen
Pumpe verursacht laute Geräusche <i>Siehe auch Durchflussfehler</i>	Wassertank ist nicht richtig eingesetzt (Luft im System). > Wassertank vollständig einschieben > Maschine entlüften: Heißwasser beziehen, bis ein ruhiger Wasserstrahl austritt <i>Hinweis: Es ist normal, wenn während des Betriebs gelegentlich die Wasserpumpe selbstständig anläuft, sie füllt automatisch das System.</i>



*Pflege > Reinigung Milchschauch
siehe Seite 43*

*Dampfdüse reinigen
siehe Seite 58*



*O-Ringe fetten
siehe Seite 58*

Kaffee hat keine Crema	• Ungeeignete Kaffeemischung oder Kaffee ist nicht mehr frisch • Kaffeemehlmenge ist zu gering eingestellt • Tassen zu kalt: Vorwärmen • Mahlung zu grob: Mahlgrad feiner stellen • Aufwärmspülung durchführen
Brüheinheit kann nicht herausgezogen, bzw. nicht mehr eingesetzt werden	Brüheinheit ist nicht in Grundstellung > Die Brüheinheit beim Einsetzen mit dem Multitool nachregulieren, bis sich der Brüher einsetzen lässt > Kaffeemehlreste im Brüherinnenraum entfernen
Auffällig viel und grobes Kaffeemehl im Brüherraum	> Mahlgradeinstellung prüfen und gegebenenfalls feiner stellen Überprüfen ob Metallfederring im Brüherstempel fehlt. > Brüher herausnehmen und im Uhrzeigersinn ganz nach oben drehen <i>Brüherstempel unten am Brüher ist nun sichtbar.</i> > Metallring einsetzen
Schlammiger breiartiger Kaffeesatz	Mahlgrad zu fein und dadurch weniger Mehl im Brüher > Kaffeestärke erhöhen oder Mahlgrad gröber stellen



Brühtemperatur
Einstellungen > Basiseinstellungen
siehe Seite 31

Einstellungen > Mahlgradeinstellung
siehe Seite 33



Meldungen und Hinweise

O-Ringe fetten

> Verwenden Sie nur „Fett für Dichtungsringe“

Das Fett ist auf das Material abgestimmt und ist lebensmitteltechnisch unbedenklich.

O-Ring Wassertank Auslaufstutzen	<i>Wenn der Wassertank sich nur schwer entnehmen und einschieben lässt.</i> <i>Wenn häufig „Durchflussfehler“ angezeigt wird.</i> > Den O-Ring am Wasserauslaufstutzen mit dem „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten	
O-Ringe Brühler	<i>Wenn der Brühler sich nur schwer entnehmen und einsetzen lässt.</i> <i>Wenn die O-Ringe sehr trocken sind.</i> > Die O-Ringe im Brüherraum mit dem „Fett für Dichtungsringe“ leicht einfetten	

Dampfdüse reinigen

Dampfdüse im 3-in-1 Auslauf reinigen	<i>Wenn nach einer Milchsystemspülung immer noch kein Milchschaum produziert wird.</i> > Den Milchschaumer demontieren > Die rote Sicherung der Dampfdüse entfernen <i>Siehe Entkalkung Seite 41.</i> > Die Dampfdüse vorsichtig mit einer der mitgelieferten kleinen Reinigungsbürsten reinigen	
---	--	--

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Größtmögliche Gerätesicherheit gehört bei alfi zu den Produktmerkmalen, denen unser ganz besonderes Augenmerk gilt. Die Wirksamkeit der integrierten Sicherheitseinrichtungen ist jedoch nur dann gewährleistet, wenn Folgendes beachtet wird:



- Vor Gebrauch der Kaffeemaschine die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Missachtung der Gefahrenhinweise kann zu ernstesten Verletzungen und Schäden führen.
- Kinder nie unbeaufsichtigt mit der Kaffeemaschine alleine lassen, da diese die Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeräten entstehen können, oftmals nicht erkennen.
- Trennen Sie die Maschine von der Stromzufuhr, wenn sie nicht in Gebrauch ist und vor der manuellen Reinigung (Stecker ziehen). Lassen Sie die Maschine vor der Reinigung abkühlen. Ebenso, wenn Sie Bestandteile und Zubehör hinzufügen oder entfernen.
- Betreiben Sie die Maschine nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem an der Maschine Fehlfunktionen aufgetreten sind oder nachdem die Maschine in einer sonstigen Art und Weise beschädigt wurde. Die Maschine muss zur Wartung bzw. zur Reparatur ins alfi Service-Center.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Tischrand oder das Tischeck hängen.
- Vor Witterungseinflüssen (Frost, Feuchtigkeit) schützen. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur vom alfi Service-Center unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens 850 mm.
- Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten Unterlage stehen.
- Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät oder ähnlichen Geräten gespritzt oder gereinigt wird.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahrenhinweise

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen bleibt jedes Gerät bei unsachgemäßem Umgang mit einem Gefahrenpotenzial behaftet. Beachten Sie deshalb bitte folgende Hinweise im Umgang mit der Maschine, um Verletzungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden:



Verletzungsgefahr! Greifen Sie nicht in den Kaffeebohnenbehälter, solange die Maschine eingeschaltet ist und Netzspannung anliegt. Die Mechanik in dem Behälter kann Verletzungen verursachen.



Achtung! Gesundheitsgefahr! Der Bohnenbehälter und der Handeinwurf dürfen nur mit Materialien für den bestimmungsgemäßen Gebrauch befüllt werden.



Achtung! Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Der 3-in-1 Auslauf für heiße Getränke und Milchschaum, sowie der Heißwasserauslauf werden im Betrieb sehr heiß.

Ebenfalls sehr heiß sind ausgegebene Flüssigkeiten und austretender Dampf. Berühren Sie Bauteile und Geräteoberflächen in diesen Bereichen deshalb nicht und kommen Sie nicht mit den Flüssigkeiten und mit Dampf in Berührung.



Achtung! Stromschlag!

Flüssigkeiten dürfen nicht unkontrolliert in das Innere des Maschinengehäuses gelangen. Reinigen Sie die Maschine nicht mit fließendem Wasser, Dampfreinigern oder Dampfstrahlgeräten. Schrauben Sie die Maschinenverkleidung nicht auf und greifen Sie nicht, auch nicht mit Werkzeugen, in das Innere der Maschine.



Achtung! Ätzend! Gesundheitsgefahr!

Reinigungs- und Entkalkungsmittel:

- Sind reizend und werden während der Durchführung der Programme sehr heiß. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit diesen Flüssigkeiten.
- Von Kindern und unbefugten Personen fernhalten.
- Nicht einnehmen, nie mit anderen Chemikalien mischen.

Weiterhin beachten:

- Während der Anwendung nicht essen und trinken.
- Während der Anwendung auf gute Be- und Entlüftung achten.
- Hände und Gesicht nach Gebrauch, auch in Pausen gründlich waschen.
- Kunststoffteile der Kaffeemaschine, mit Ausnahme des Wassertanks, dürfen nicht mit dem Entkalkungsmittel in Kontakt kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände und Textilien usw. der Umgebung mit dem Entkalkungsmittel in Berührung kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich die alfino Reinigungs- und Entkalkungsmittel.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für höchstens 7.000 Brühungen während der Gewährleistungs-/Garantiezeit ausgelegt. Nach spätestens 7.000 Brühungen empfehlen wir eine Wartung im alfi Service-Center durchführen zu lassen.

Bei Zweckentfremdung, falschem Anschluss, falscher Bedienung, nicht fachgerechter Reparatur oder Nichteinhaltung der obigen Vorgaben, wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Für Schäden, die durch Unterlassen einer Reinigung oder Entkalkung oder durch Verwendung von anderen Reinigungs- oder Entkalkungsmitteln als die der alfi GmbH entstehen, wird keine Haftung übernommen. Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche entfallen. Die Kaffeemaschine alfino darf ausschließlich zur Zubereitung von Kaffee/Espresso, Milch und Heißwasser verwendet werden.

Garantie/Gewährleistung

Während der Garantiezeit gewährleistet Ihnen der Hersteller, die alfi GmbH, die einwandfreie Funktion des Produktes. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre. Während dieser Zeit dürfen maximal 7.000 Brühungen vorgenommen werden. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufvertragsabschlusses.

Kommt es während der Garantiezeit zu Mängeln am Produkt, so wird alfi die Kaffeemaschine kostenfrei instand setzen, bzw. mangelhafte Teile austauschen. Der Garantieanspruch erstreckt sich ausschließlich auf diesen Anspruch. Weitergehende Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen. Zur Geltendmachung des Garantieanspruchs ist der Kaufbeleg vorzulegen. Der Garantieanspruch besteht nur in Deutschland und Österreich und nur bei Vorlage des Kaufbeleges. Zur Wirksamkeit der Garantie schicken Sie bitte die beiliegende Garantiekarte an die alfi GmbH zurück.

Selbstverständlich werden durch diese Garantieerklärung die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers nicht eingeschränkt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist stehen Ihnen in Deutschland die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz gegen den Verkäufer gemäß §§ 437 ff BGB im gesetzlichen Umfang zu.

Die Garantie erhält nur dann Ihre volle Gültigkeit, wenn die Reparaturen im alfi Service-Center getätigt wurden. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen außerhalb eines alfi Service-Centers vorgenommen werden!

Keine Garantie wird übernommen:

- für sämtliche Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (hierzu gehören u.a. Dichtungen etc.)
- für Mängel, die auf Witterungseinflüssen, Kesselsteinansatz, chemischen, physikalischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, sofern sie nicht auf Verschulden der alfi zurückzuführen sind
- für Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Geräts gemäß Bedienungsanleitung entstehen
- für Mängel, die durch das Nichtverwenden von alfi Originalersatzteilen oder fehlerhafte Montage durch den Käufer oder Dritte oder durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen
- für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung von alfi vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter
- für Mängel, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind. Eine ungeeignete Verwendung des Geräts liegt insbesondere vor, wenn der Kunde während der Garantiezeit mit der Maschine mehr als 7.000 Brühungen durchgeführt hat

alfi Service-Center

Haben Sie eine Frage zur Bedienung oder Funktion Ihrer alfino? Dann rufen Sie bei unserer alfino Service-Hotline an. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Das alfino Service-Center ist neben Ihrem Fachhändler die erste Anlaufstelle. Halten Sie hierfür die Seriennummer Ihrer alfino bereit. Sie finden diese, wenn Sie den Satzbehälter herausnehmen, auf der linken Innenseite.

Diese Vorgehensweise gilt nur in Deutschland und Österreich!

In Deutschland:

- Telefon: 0800-2626999 (gebührenfrei innerhalb D)
- E-Mail: service-alfino@alfi.de

In Österreich

- Telefon: +43-664-8146270
- E-Mail: wmf.ccm-service@wmf.at

Wir holen Ihre Kaffeemaschine bei Ihnen ab und reparieren sie im alfi Service-Center. Innerhalb von 5 Tagen erhalten Sie Ihre Maschine zurück. Dieser Premium-Service ist für Sie im Garantiefall zwei Jahre lang völlig gratis.

Ablauf

- Die Abholung erfolgt innerhalb des nächsten Werktages.
- Sie können Ihren Wunschtermin und den Abholort beim alfi Service-Center angeben.
- Stellen Sie Ihre alfino versandbereit, im Original-Karton in den Styroporschalen verpackt, zur Abholung bereit. Nicht original verpackte Maschinen können nicht mitgenommen werden.
- Wichtig! Den ausgefüllten Serviceschein und eine Kopie des Kaufbelegs beilegen.



*Serviceschein
siehe Seite 64*

Service/Wartung/Reparatur im alfi Service-Center

Diese Vorgehensweise gilt nur in Deutschland und Österreich.

- > Prüfung der eingegangenen Kaffeemaschine
- > Liegt kein Garantiefall vor oder ist die Garantiezeit abgelaufen, so erhalten Sie einen Kostenvoranschlag
- > Reparatur in unserem Service-Center innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang der Kaffeemaschine und nach Zustimmung des Kostenvoranschlages
- > Nach der Reparatur erhalten Sie Ihre alfino umgehend per Paketdienstleister zurück



*Garantiebedingungen
siehe Seite 61*

Name und Anschrift des Garantiegebers:

In Deutschland:

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
97877 Wertheim

In Österreich

WMF Österreich GmbH
Etrichgasse 13
6020 Innsbruck

Der Garantieanspruch ist direkt beim Garantiegeber geltend zu machen.



Serviceschein alfino

Legen Sie dem Paket unbedingt den ausgefüllten Serviceschein und eine Kopie des Kaufbeleges bei.

Achtung: Abwicklung des Versands Ihrer alfino erfolgt über das alfi Service-Center.
Das Paket wird bei Ihnen abgeholt.



Ablauf Service über
alfi Service-Center
siehe Seite 62

Absender:

Firma/Name:

Straße Hausnummer:

PLZ Ort:

Telefon: Fax:

E-Mail:

Grund der Rücksendung

Kostenvoranschlag

Falls kein Garantiefall vorliegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ per Brief ☐ per E-Mail
☐ per Fax

Reparaturfreigabe

Reparaturfreigabe bis zu einem Betrag von Euro

Ort, Datum Unterschrift

Schneiden Sie diesen Serviceschein aus, oder kopieren Sie diese Seite.

Transport und Entsorgung der Kaffeemaschine

- Bewahren Sie die Originalverpackung als Transportschutz auf.
- Bitte entleeren Sie Wassertank, Tropfschale, Satzkasten und den Bohnenbehälter vor jedem Transport.
- Versenden oder transportieren sie die Maschine immer im Originalkarton mit den Styroporschalen.
- Entsorgungsmöglichkeiten für das ausgediente Gerät erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. Stadtverwaltung.
- Das Gerät unterliegt der Elektronik-Schrottverordnung (WEEE /EU-Richtlinie) und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim nächstgelegenen Wertstoffhof oder bei unserem alfi Service-Center.



*alfi Service-Center
siehe Seite 62*

Lieferumfang

Bezeichnung

- alfi Milchsystreininiger (im Styroporteil)
- alfino Dokumentenset
 - Bedienungsanleitung
 - Kurzbedienungsanleitung
 - Carbonathärtetest
- alfi Wasserfilterkartusche mit Adapter und Einbauanleitung (im Wassertank) optional
- alfino Zubehör im Polybeutel mit:
 - Milchküse transparent für ungekühlte Milch
 - Multitool
 - alfi Reinigungstabletten
 - Kleine Reinigungsbürsten
 - Fett für Dichtungsringe
 - Elastische Sicherung für die Milchküse



Reinigungsmittel, Reinigungslösungen und Entkalker sind reizend für Menschen, für Textilien und für die Kunststoffteile der Maschine, mit Ausnahme des Wassertanks. Beachten Sie dringend die Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Sie erhalten die Reinigungsmittel alfi Milchsystreininiger, alfi Reinigungstabletten, alfi Entkalker und alfi Wasserfilter sowie original alfino Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

Mit alfi Kaffee-Accessoires wird Ihr Kaffeegenuss perfekt.

Die Marke alfi steht nicht nur für professionelle Kaffeemaschinen, sondern für alles, was Warm-, Kühl- und Frischhalten zum Geschmackserlebnis macht. Deshalb haben wir zu Ihrer alfino gleich die passenden Accessoires: den Aktiv-Milchkühler Latteria und die Isolierkanne Caffino. Fragen Sie Ihren alfi Fachhändler.

Technische Daten

Nennleistung	max. 1,7 - 2,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 50/60 Hz; 220 - 240 V max.
Bauseitige Absicherung	max. 16 A
Tagesleistung	35 Tassen
Kaffeebohnenbehälter	250 g
Variable Brühkammer	6 bis 15 g
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	2,2 Liter
Satzbehälter	ca. 15-20 Portionen
Höhenverstellbarer 3-in-1 Auslauf mit Milchküse	67 bis 141 mm
Hochleistungspumpe	15 bar
Unabhängige Heizsysteme	2
Außenmaße	Breite 305 mm Höhe 400 mm Tiefe 443 mm Für die Wartung und Reinigung muss oben für den Brüherausbau mindestens 250 mm Platzbedarf eingeplant werden.
Leergewicht	ca. 16,0 kg
Gewicht Brüher	1,2 kg
Kabellänge	ca. 1,0 m
Dauerschalldruckpegel (Lpa)	< 70 dB (A)
Artikelnummer	2201 010 000
Herstellung	Made in Germany

Index

A

Abbrechen Getränkezubereitung 20
Abschluss der Inbetriebnahme 14
alfi First Class Service 62
alfi Tankfilter einsetzen 8, 9
alfi Service-Center 62
alfi Service-Hotline 62
An/Aus-Schalter 22
Aufbewahrung 49
Aufruf Pflegeprogramme 36
Aufstellen 8
Aufwärmspülung 37, 48
Auslauf 3-in-1 21
Auspacken 8
Ausschalten 23, 24
Ausschaltzeit 30, 31
Automatische Einschaltzeit 24

B

Basiseinstellungen 30
Bedienmeldungen 52
Bedientasten 22
Beleuchtungssystem 22
Bestimmungsgemäße Verwendung 60
Bezeichnung der Maschinenteile 2
Blättern 22
Bohnenbehälter 2
Bohnenbehälter reinigen 47, 49
Brüheinheit reinigen 45
Brühtemperatur 31, 48

D

Dampfdüse reinigen 58
Datum 13, 30
Datum/Uhrzeit 30

E

Einschalten 23
Einschaltzeit 24, 31
Einstellen 26
Einstellen automatische Einschaltzeit 24
Einstellungen (Basiseinstellungen) 12
Elektronik-Schrottverordnung 65
Entkalken 41
Entsorgung 65
Ersatzteile 66

F

Fehlerliste 54
Fehler ohne Störungsanzeige 56
Fehlertext 54
Fett für Dichtungsringe 58, 66
First Class Service 62
Frontblende reinigen 47
Füllmenge 28

G

Garantie/Gewährleistung 61
Garantiegeber 62
Garantieschein 64
Gefahrenhinweise 6, 59
Gesundheitsgefahr 60
Getränkeanzahl 26
Getränkeeeinstellungen 26
Getränketasten 16
Getränkezubereitung abbrechen 20
Getränkezubereitung Allgemein 20
Glossar 7

H

Handeinwurf 18
Heißwasser ausgeben 20
Heißwassertaste 20
Hinweise 52
Höhe 3-in-1 Auslauf verstellen 21
Höhe verstellen 21
Hygiene 49

I

Inbetriebnahme 8

K

Kaffeebohnenbehälter befüllen 11
Kaffeegeschmack 48
Kaffeetränke zubereiten 16
Kaffeemaschine einschalten 12, 22
Kaffeemaschine entkalken 41
Kaffeessorte 49, 51
Kaffeestärke 28
Kaffeestärke für das nächste Getränk 18
Kaffeessystem-Spülung, automatisch 14
Kaffeessystemspülung 37
Kanne Café Crème zubereiten 17
Kurzanleitung 66

L

Lieferumfang 66

M

Mahlgrad 48
Mahlgradeinstellung 33
Mahlung 33
Manuelle Reinigung 35, 43
Maschine reinigen 38
Meldungen 52
Milch kühlen 49
Milchmenge 28
Milchschlauch mit Milch verbinden 10
Milchschlauch montieren 10
Milchsorte 49
Milchsystem reinigen 43
Milchsystemreiniger 66
Milchsystem spülen 37
Milch und Milchschaum 19
Multitool 45, 66

N

Neue Einstellung überprüfen 27

O

O-Ringe fetten 56

P

Pflege 35, 49
Pflegeprogramme 35
Pflegeprogramme Allgemein 36
Pflegeprogramme ohne Aufforderung 36
Plustaste 22
Probleme ohne Störungsanzeige 56
Programmtaste 22

R

Reihenfolge Milch und Kaffee 29
Reinigung 35
Reinigung allgemein 47
Reinigung Bohnenbehälter 47, 49
Reinigungsprogramm 38

S

Satzbehälter reinigen 47
Schaummenge 28
Serviceschein alfi 64
Sicherheit 59
Sicherheitshinweise 59
Sprache 12, 30
Störungen 54
Störungsmeldungen Display 54
Stromschlag 60
Symbole 6

T

Tassen 48
Tassenvorwärmung 48
Taste P 22
Technische Daten 67
Testausgabe 28
Timerbetrieb 24
Tipps und Tricks 48
Transport und Entsorgung 65
Tropfschale und Abtropfgitter reinigen 47

U

Übersicht Getränkeasten 16
Übersicht Pflege 35
Uhrzeit 12, 30

V

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr 60
Vorbrühen 29
Vorwärtsblättern mit Plus 22

W

Wartung 61
Wasserfilter spülen 40
Wasserfilter tauschen 40
Wasserhärte 13
Wasserhärte testen 8
Wassermenge 28
Wasserqualität 48
Wassertank befüllen 9
Wassertank reinigen 47
Werkseinstellung (Espresso) 28
Werkseinstellungen 32

Z

Zählerstände ablesen 32
Zählerstände bewahren 32
Zählerstände löschen 32
Zeichen 6
Zubehör und Ersatzteile 66
Zusammensetzung Getränke 27
Zweite Kaffeesorte 18

© 2008 alfi GmbH

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Konzeption und Gestaltung: Griesshaber Werbeagentur GmbH, Stuttgart, www.griesshaber-werbeagentur.de
Deutsche Originalausgabe. Gedruckt in Deutschland.

alfino

Typ 0400 BAL 10/08 - DE/AT

