



Elements of Lifestyle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf des **Fresh-Aroma-Perfect Version 2** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von BEEM entschieden. Diese Kurzanleitung zeigt die wichtigsten Bedienschritte und Funktionen des Geräts. Lesen Sie in jedem Fall auch die ausführliche Bedienungsanleitung des Geräts durch.



Kaffee mit Kaffeebohnen zubereiten

- ◆ Füllen Sie die benötigte Menge Wasser in den Wassertank.
- ◆ Füllen Sie Kaffeebohnen in das Kaffeebohnenfach.
- ◆ Legen Sie eine neue Filtertüte der Größe 4 ein.
- ◆ Stellen Sie die gewünschte Tassenanzahl mit der Taste ein (2, 4, 6, 8 oder 10 Tassen).
- ◆ Für besonders starken Kaffee drücken Sie zusätzlich die Taste . Diese Funktion ist nur bei zuvor eingestellten 2 und 4 Tassen möglich.
- ◆ Stellen Sie die gewünschte Kaffeestärke mit der Taste ein (leicht, mittel oder stark).
- ◆ Stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein, indem Sie das Kaffeebohnenfach auf die gewünschte Position drehen (links feine Mahlstufe, rechts grobe Mahlstufe).
- ◆ Schalten Sie mit der Taste das Mahlwerk ein. Der Brühvorgang beginnt nach dem Mahlen automatisch.
- ◆ Drücken Sie die Taste erneut, um den Brühvorgang abubrechen.

Kaffee mit Kaffeepulver zubereiten

- ◆ Füllen Sie die benötigte Menge Wasser in den Wassertank.
- ◆ Legen Sie eine neue Filtertüte der Größe 4 ein und füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeepulver ein (4-6 g pro 125 ml, oder ein gestrichener Dosierlöffel pro Tasse).
- ◆ Starten Sie mit der Taste den Brühvorgang.
- ◆ Drücken Sie die Taste erneut, um den Brühvorgang abubrechen.



Bei **jedem** Brühvorgang läuft die komplette Wassertankfüllung durch, unabhängig von der eingestellten Tassenanzahl. Füllen Sie daher immer **nur** die entsprechende Menge Wasser für die gewünschte Tassenanzahl in den Wassertank.

Uhrzeit einstellen

- ◆ Drücken Sie die Taste **00:--**, um die Stunden zu aktualisieren.
- ◆ Drücken Sie die Taste **--:00**, um die Minuten zu aktualisieren.

Hinweis:

Für einen schnellen Vorlauf halten Sie die Taste **00:--** bzw. **--:00** gedrückt.

Kaffeezubereitung mit Zeitvorwahl

- ◆ Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- ◆ Drücken Sie die Taste und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt; die Betriebsanzeige blinkt.
- ◆ Stellen Sie mit den Tasten **00:--** bzw. **--:00** die gewünschte Startzeit ein.

Für Kaffeepulver:

- ◆ Drücken Sie die Taste , die Betriebsanzeige leuchtet.
- ◆ Füllen Sie Wasser in den Wassertank und Kaffeepulver in die Filtertüte.

Für Kaffeebohnen:

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Betriebsanzeige nicht leuchtet. Drücken Sie ggf. auf die Taste , solange die Betriebsanzeige blinkt.

- ◆ Stellen Sie Tassenanzahl, Kaffeestärke und Mahlgrad ein.
- ◆ Füllen Sie Wasser in den Wassertank und Kaffeebohnen in das Kaffeebohnenfach und legen Sie eine leere Filtertüte ein.

- ◆ Drücken Sie erneut die Taste , um die Programmierung zu aktivieren; die Betriebsanzeige leuchtet.
- ◆ Um die Programmierung abubrechen, drücken Sie die Taste .

ODER

Taste und das Gerät startet die Zubereitung von Kaffee mit Kaffeepulver.

ODER


Taste und das Gerät startet die Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen.

Aktivkohlefilter wechseln

Drücken Sie die Taste ☺, um die Erinnerung für den Aktivkohlefilter-Wechsel zu aktivieren. Wenn das Symbol ☺ im Display blinkt (nach 70 Brühvorgängen), wechseln Sie den Aktivkohlefilter. Gehen Sie wie folgt vor:



- ◆ Drücken Sie die Taste ☺, das Symbol ☺ im Display erlischt.
- ◆ Nehmen Sie den Aktivkohlefilter-Halter aus dem Wassertank (Bild 1).
- ◆ Öffnen Sie die Behälterklappe des Aktivkohlefilter-Halters und entnehmen Sie den alten Aktivkohlefilter (Bilder 2 und 3).
- ◆ Nehmen Sie den neuen Aktivkohlefilter aus seiner Plastikverpackung und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab, um evtl. vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen.
- ◆ Legen Sie den Aktivkohlefilter in den Halter und schließen Sie die Behälterklappe.
- ◆ Setzen Sie den Aktivkohlefilter-Halter in den Wassertank ein.
- ◆ Drücken Sie die Taste ☺, um die Erinnerung für den Aktivkohlefilter-Wechsel zu aktivieren.

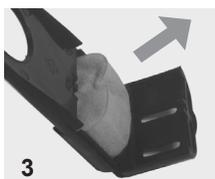

Hinweis:

Für die Erinnerung an den Aktivkohlefilter-Wechsel muss das Gerät ununterbrochen am Stromnetz angeschlossen und die Uhrzeit eingestellt sein.

Mahlwerkschacht reinigen

Während des Mahlvorgangs kann es vorkommen, dass der Mahlwerkschacht blockiert wird. Um diesen zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:



- ◆ Drücken Sie den Arretierknopf am Symbol ↑ mit einem spitzen Gegenstand ein, z. B. einem Kugelschreiber.
- ◆ Nehmen Sie den Deckel des Mahlwerkschachts nach vorne ab.



- ◆ Reinigen Sie den Mahlwerksschacht mit der Reinigungsbürste.
- ◆ Drücken Sie den Arretierknopf und schieben Sie den Deckel wieder auf den Mahlwerkschacht.