




CLATRONIC®

KÁVOVAR AUTOMAT KA 2228

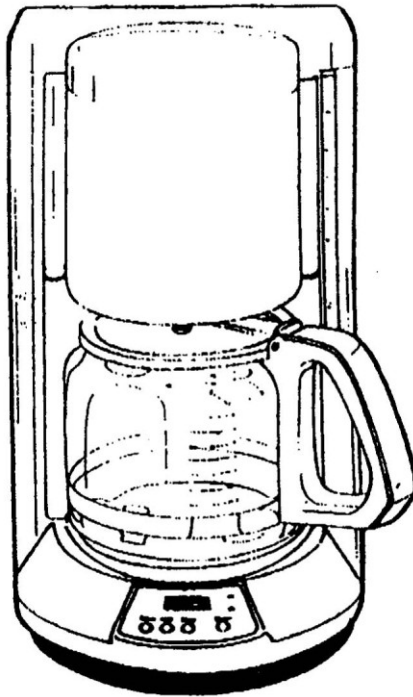


Návod k obsluze

KÁVOVAR AUTOMAT pro 2-12 šálků

Je dobře, že jste se rozhodli pro tento přístroj. Aby Vám usnadňoval práci a dlouho sloužil, měli byste dodržovat následující pokyny:

Kávovar automat sestává z následujících částí: (viz obrázek)

1. Sklápěcí víko nádoby na vodu
2. Ukazatel stavu vody
3. Výkyvný filtr s přerušením odkapávání pro velikost filtru 1x4/ vyjímatelná vložka
4. Skleněná konvice se sklápěcím víkem
5. Ohřívací deska
6. Kontrolka v přepínači Zap/automatika
7. Příhrádka pro kabel na zadní straně přístroje

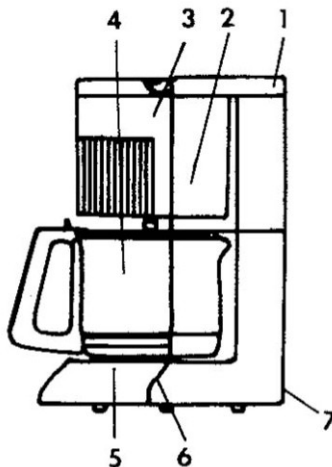

Připojení k síti

Před zasunutím zástrčky do zásuvky se přesvědčte o tom, že druh a napětí proudu se shodují s údaji na typovém štítku přístroje.

Tento elektrický přístroj je určený výhradně pro osobní používání v domácnosti a ne pro průmyslové používání.

Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím dbejte prosím bezpodmínečně na dodržování všech pokynů pro obsluhu i pokynů bezpečnostních.

Vytáhněte zástrčku (nikdy však taháním za síťový kabel) ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte. Také před každým čištěním se musí síťová zástrčka ze zásuvky vytáhnout. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, jež by vyžadovaly údržbu ze strany uživatele. Proto nikdy neodstraňujte části krytu přístroje, ani se nikdy nepokoušejte kovovými předměty (nůž, pletací jehlice, apod.) se dostat do přístroje, abyste se vyhnuli zásahu elektrickým proudem a poškození.

Rovněž se nesmí přístroj ani potápět ve vodě ani vystavovat dešti, stříkající vodě nebo jiné vlhkosti. Nepokládejte na přístroj otevřené nádoby s vodou, např. vázy. Pokud přístroj přesto spadne do vody, je třeba bezpodmínečně před jeho vyndáním z vody vytáhnout síťovou zástrčku! Poté se již nesmí přístroj uvádět do provozu, ale musí jej neprodleně přikontrolovat autorizovaná servisní služba. Platí to také v případech, když přístroj spadne na zem nebo vykazuje poškození.

Přístroj, zejména ohřívací deska, je při provozu horká. Dbejte na to, aby se v blízkosti kávovaru - automatu nezdržovaly děti, a nedovolte, aby jej obsluhovaly.

Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. Nepoužívejte nebo nestavte přístroj nikdy na horký povrch (např. desku sporáku) ani do blízkosti plamene plynového hořáku; je nebezpečí, že kryt přístroje se roztaví.

Nenechávejte síťový kabel přicházet do styku s horkými předměty, jako např. ohřívací deskou.

Poškozený kabel se smí nahradit pouze odzkoušeným kabelem stejného typu. V případě poškození nesmíte sami opravovat přístroj ani přírodní vedení. V takovém případě prosím zašlete přístroj do zákaznického servisu.

Abyste zabránili poškození přírodního kabelu, prosím neohýbejte jej ani jej nemotejte okolo přístroje. K uložení kabelu používejte kabelovou přihrádku na zadní straně přístroje.

Nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem nebo v případě, že stojíte na vlhké podlaze, či pokud je mokrá přístroj nebo jsou mokré Vaše ruce.

Před uložením přístroje se přesvědčte, že přístroj zchladnul. Elektrický přístroj není žádná dětská hračka, proto jej používejte a ukládejte trvale mimo dosah dětí. Přípojný kabel nenechávejte spuštěný viset dolů přes hranu stolu, otevřené zásuvky, atp.

Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti, vlhkosti nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj otevřené nádoby s vodou, např. vázy. Kromě toho, nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například poblíž vany, výlevky, nebo podobně a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy a podobně) nebo v blízkosti bazénu.

Používání přístroje

Používejte pouze takovou délku síťového kabelu, jakou potřebujete k připojení kávovaru - automatu k nejbližší zásuvce. Dbejte na stále místo, kde bude přístroj umístěn.

U zcela nového přístroje se doporučuje nechat 2-3 krát proběhnout kávovar pouze vařící vodou, aby se odstranily případné zbytky, vzniklé ve výrobním procesu.

Zvedněte sklápěcí víko nádoby na vodu. Do nádoby na čerstvou vodu nalijte požadované množství studené vody, nejméně však na 2 šálky. Množství čerstvé vody mezi každou značkou odpovídá vždy 1 šálku kávy v objemu 0,125 l.

Do nádoby na vodu v kávovaru - automatu nenalévejte žádné jiné kapaliny, ale pouze studenou vodu.

Opět spusťte sklápěcí víko nádoby na vodu. Potom otočte nosič filtru doleva a vložte běžně v obchodě dostupný filtrační sáček velikosti 1x4. Poté naplňte filtrační sáček mletou kávou, a to cca 6 g na každou značící rysku, jež odpovídá jednomu šálku. Mletá káva by měla být namletá co nejjemněji. Ve filtračním sáčku ji rovnoměrně rozdělte. Přirozeně můžete podle chuti vzít trochu více nebo méně mleté kávy. Vraťte nosič s filtrem zpět do přístroje.

Zapnutím přístroje se automaticky spustí spařování.

Pokud je přístroj zapnutý, můžete pomocí automaticky regulované ohřívací desky udržovat kávu teplou. Před podáváním kávy doporučujeme, abyste ji nejprve ve skleněné konvici promíchali.

Po použití kávovaru jej opět vypněte.

Pokud chceme kávu připravovat několikrát za sebou, pak musíme před každým doléváním čerstvé studené vody nechat nejprve přístroj ochladit asi 5 minut. Každopádně předtím přístroj vypneme.

Funkce časovače

Nastavení času

K nastavení přesného času zmáčkněte prosím následující tlačítka:

nastavování hodin: zmáčkněte tlačítko "Std"

nastavování minut: zmáčkněte tlačítko "Min"

Nastavení časovače (timeru)

K nastavení požadované doby spuštění (startu) zmáčkněte prosím následující tlačítka:

nastavování hodin: zmáčkněte tlačítka "Set" a "Std"

nastavování minut: zmáčkněte tlačítka "Set" a "Min"

Po nastavení funkce časovače se v požadovanou dobu kávovar zapne. Za tím účelem přepněte 2-stupňový přepínač prosím do polohy "Auto".

Jakmile je 2-stupňový přepínač přepnutý do polohy "Auto", přístroj se po dvou hodinách od spuštění procesu automaticky odpojí.

Ošetřování a údržba

Podle toho, jak často používáte kávovar, a podle obsahu vápenatých sloučenin ve vodovodní vodě, se tvoří v kratších nebo delších časových intervalech v kávovaru - automatu vápenaté usazeniny. Při normálním používání kávovaru a ne příliš tvrdé vodovodní vodě bude stačit, když kávovar zbavíte vápenatých usazenin asi vždy za 3 až 4 měsíce, v případě velmi tvrdé vody nebo častějšího používání to bude přirozeně dříve.

Pro odvápnění doporučujeme v prodejnách běžně dostupné odvápňovače, jež musíte zředit vodou v poměru 1:10, pokud v pokynech od výrobce není uvedeno něco jiného.

Nejprve vytáhněte síťovou zástrčku! Pak převratte kávovar - automat vzhůru nohama, aby vytekly veškeré zbytky vody z přístroje. Na ohřívací desku postavte pokud možno starý hrnec, do nádoby na vodu v kávovaru nalijte zředěný roztok odvápňovače a nechte v klidu působit nejméně 1/2 hodiny, avšak ne déle než 1 hodinu.

Po asi 30 minutách přístroj zapněte a nechte roztok přístrojem procházet. Poté musíte kávovarem - automatem, dříve, než budete opět připravovat kávu, nechat projít nejméně 2-3krát vroucí vodu, připravenou z čerstvé studené vody, aby se roztok a zbytky z přístroje vyplavily. Všechny ostatní volné díly, jež přišly do styku z roztokem odvápňovače, musíte důkladně opláchnout.

K čištění přístroje používejte jen mírně navlhčený hadřík. Před čištěním každopádně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až ohřívací deska zchladne! Nikdy neponořujte přístroj do vody! Nepoužívejte žádné agresivní nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Všechny volné díly, jako skleněná konvice, víko konvice, výkyný filtr a víko nádoby na vodu jsou odolné vůči mytí v myčce.

Návod k použití si pečlivě uschovejte. Při předávání přístroje třetí osobě musí být k němu přiložený návod k obsluze. Pokud nebude elektrický přístroj používán v souladu s těmito pokyny nebo bude používán k jinému účelu, nelze za případné škody převzít žádnou záruku.