

Technische Daten

Modell: KA 2404 *Classino*
Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 900 Watt
Füllmenge Wassertank: 1,8 Liter
Schutzklasse: I

Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

Bitte führen Sie das ausgediente Gerät
einer umweltgerechten Entsorgung zu.

CLATRONIC®
INTERNATIONAL GMBH

D-47906 Kempen/Germany · Industriefring-Ost 40
Internet: <http://www.clatronic.de> · email: clatronic@t-online.de


CLATRONIC®

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d'emploi/Garantie
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia
Instruction Manual/Guarantee • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Návod k použití/Záruka • Руководство по эксплуатации/Гарантия
Kullanma kılavuzu/Garanti

Kaffeeautomat

Koffie automaat
Cafetière automatique
Máquina automática de café
Maquina de café
Coffee Machine
Automat do kawy
Kávovar
Автоматическая кофеварка
Kahve Otomatı

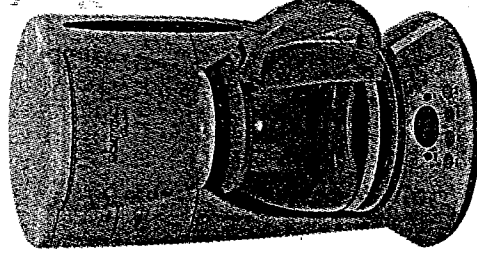

KA 2404 *Classino*

CE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Bitte bewahren Sie diese Anleitung, den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Schalten Sie das Gerät zuvor aus. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie diese damit niemals unbeaufsichtigt. Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes deshalb so, daß Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Achten Sie darauf, daß das Kabel nicht herunterhängt.
- Prüfen Sie das Kabel und das Gerät regelmäßig auf Schäden hin. Ein Gerät ist bei Schäden jeglicher Art nicht in Betrieb zu nehmen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie bitte einen autorisierten Fachmann auf.
- Ein defektes Netzkabel darf nur von einem Fachmann durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, weil hierzu Spezialwerkzeug erforderlich ist.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.
- Benutzen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.
- Verwenden Sie nur originales Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät darf auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden oder damit in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Sollte das Gerät feucht oder naß geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Nicht ins Wasser greifen!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehen Zweck.

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Füllen Sie den Wassertank nur mit kaltem Wasser!
- Schwenken Sie den Filter niemals während des Kochvorgangs aus. Öffnen Sie nicht währenddessen den Wassertankdeckel. Es könnte zu Verbrühungen kommen.
- Die Warmhalteplatte und die Kanne werden sehr heiß. **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- Füllen Sie nicht mehr Wasser als bis zur Marke „12“ ein. Der Tank kann überlaufen.

Inbetriebnahme des Gerätes

- Lassen Sie bitte vor dem 1. Aufbrühen des Kaffeepulvers das Gerät für 2-3 Durchgänge mit kaltem Wasser zwecks Reinigung durchlaufen.
- Reinigen Sie den Filtereinsatz und die Glaskanne in einem Spülbad.

Elektrischer Anschluß

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose, 230V/50Hz an.

Betrieb

Normaler Betrieb

1. Klappen Sie den Wassertankdeckel auf. Füllen Sie nun entsprechend der gewünschten Tassenzahl, welche Sie an der Wasserstandsanzeige ansehen können, kaltes Wasser in den Wasserbehälter.
2. Schwenken Sie den Filter nach links aus. Legen Sie einen Papier-Filter (Größe 1 x 4) in den Filtertrichter und füllen Sie ihn mit Kaffeepulver (ca. 1 Teelöffel für 2 Tassen. Schließen Sie den Schwenkfilter bis er einrastet.
3. Stellen Sie die Kanne auf die Heizplatte und schließen Sie den Deckel des Wassertanks.
4. Drücken Sie 2x auf die Ein/AUS-Taste. Die grüne LED leuchtet und das Gerät ist eingeschaltet.
Nach ca. 2 Stunden schaltet sich das Gerät von selbst ab.

Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn beide LED-Anzeigen dunkel sind.

Wenn Sie das Gerät von Hand abschalten wollen oder den Timer deaktivieren wollen drücken Sie jeweils so oft auf die Ein/Aus-Taste bis beide LEDs dunkel sind.

Timer-Betrieb:

1. Uhrzeit einstellen:
Hinweis: „AM“ = Vormittags, „PM“ = Nachmittags.
Stunden einstellen: Taste „STD“ drücken.
Minuten einstellen: Taste „MIN“ drücken.
2. Einschaltzeit einstellen:
Taste „SET“ gedrückt halten
Stunden einstellen: Taste „STD“ drücken.
Wichtig: Achten Sie auf die richtige Einstellung von „AM“ / „PM“
Minuten einstellen: Taste „MIN“ drücken.



3. Verfahren Sie weiter wie unter „Normaler Betrieb“ Punkt 1–3.

Drücken Sie anschließend die Ein / Aus-Taste. Die rote LED leuchtet

Das Gerät schaltet sich zur eingestellten Zeit ein.

Etwa 2 Stunden nach dem Brühen schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Beide LEDs sind dann dunkel.

Entkalkung

Eine Entkalkung wird nötig, wenn die Zubereitungszeit wesentlich zunimmt.

Verwenden Sie dazu nur handelsübliche Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und warten Sie ab bis das Gerät abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Reinigungs- und Lösungsmittel. Kanne und Filtereinsatz reinigen Sie in gewohnter Weise in einem Spülbad.

Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien für Funkentstörung und Niederspannungssicherheit und ist nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Technische Änderungen vorbehalten!

Garantie

Wir übernehmen für unser Gerät eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Im Garantiefall geben Sie bitte das vollständige Gerät mit dem Kassenbon Ihrem Händler.