

VECKOVIS RENGÖRING:

Automatisk rengöring av brygggruppen Compact och Digital

Maskinen är utrustad med ett automatiskt rengöringsprogram.


Så här gör du för att starta programmet:

Lossa handtagen ur grupperna (**A fig. C**). Lägg i dubbelsilen och gummimattan i filterhandtaget (**B fig. C**). Häll i 20 gram (1 tesked) rengöringspulver i filterhandtaget (**C fig. C**).

Rengöringsmedel erhålles ifrån din återförsäljare. CREM International AB artikel nr. 1104162

Sätt in handtaget i brygggruppen som skall rengöras och dra fast det ordentligt. (**D fig. D**)

Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren. Tryck sedan på dubbel espresso (2) och håll knappen intryckt. Slå nu på maskinen igen så startar rengöringsprogrammet.

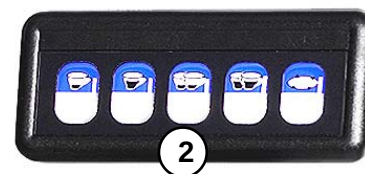

Under tiden rengöringen pågår, cirka 50 sekunder, blinkar två lampor på knappsatsen.



När det är klart så tar du loss handtaget och sköljer bort eventuella kvarvarande diskmedelsrester. Sätt tillbaka handtaget i gruppen med gummimattan kvar i handtaget. Upprepa sedan proceduren 2 - 3 ggr utan diskmedel. Detta gör du för att skölja rent.

Avsluta rengöringen med den vinklade borsten du fick med maskinen. Med den gör du rent bajonettfattningen och silpackningen i gruppen.

FIG. C

FIG. D

FIG. E

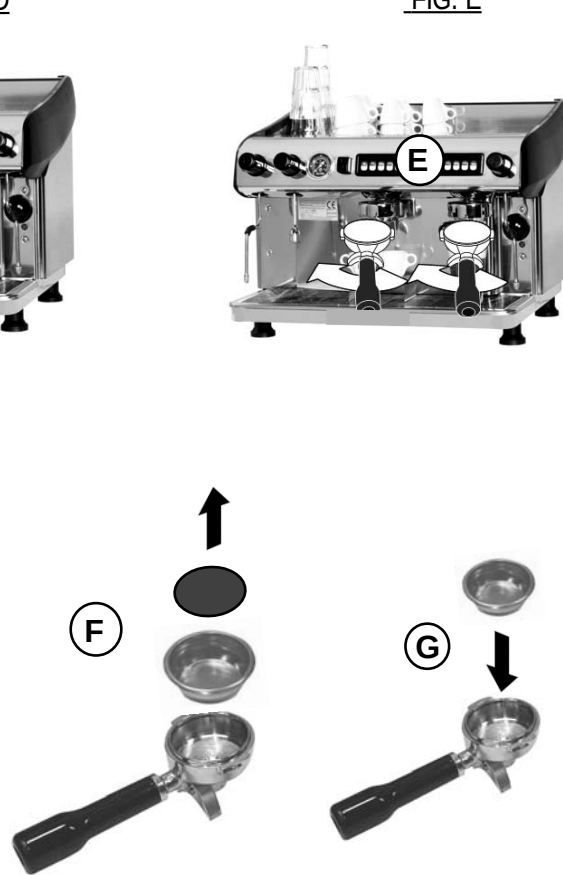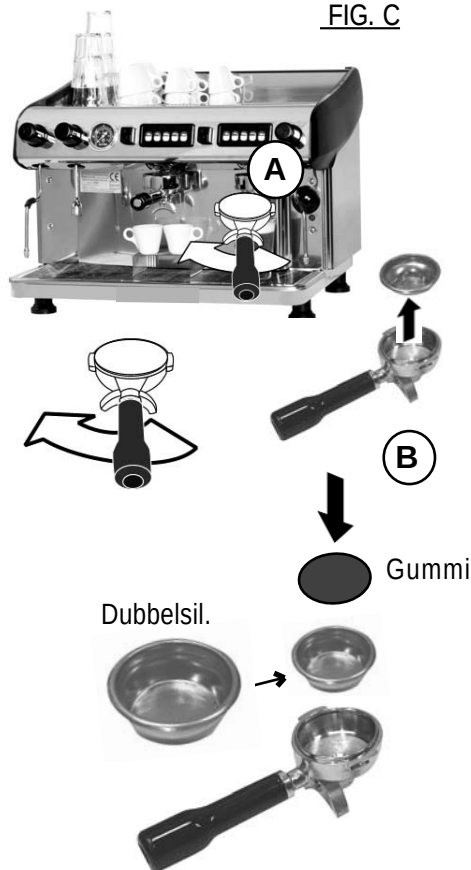

- Rengöring av utsida:

Använd en fuktig trasa (som ej repar).

Alkohol eller lösningsmedel får absolut inte användas på ytor som är försedda med text eller som är lackerade.

Utföres företrädesvis på kvällen:

- **Rengör** sil, silpackning och bajonettfattning i grupperna.
Använd en ren diskborste, tvättsvamp och den vinklade rengöringsborsten.
- **Skölj** av filtren och filterhållarna med varmt vatten. Använd speciellt rengöringsmedel för kaffemaskiner eller diskmaskinspulver för att avlägsna den olja och smuts som kaffet lämnar.
- **Lägg** gummimattan i dubbelsilen i filterhållaren. Sätt filterhållaren i brygggruppen och starta en bryggning. Ömsom lossa och dra fast filterhållaren under bryggningen. Det heta vattnet som då pressas över filterkanten gör rent i bajonettfattningen och silpackningen.

OBS! Var försiktig så att du inte bränner dig på det heta vattnet som kan stänka lite.

- **Gör ren** spillbrickan:
Ta bort gallret där kopparna placeras, ta ur spillbrickan och gör ren den. Kontrollera och gör ren spillskålen i plast. Ta bort eventuell intorkad kaffesump med hjälp av en tesked.
- **Gör ren** ångrören som har använts för att värma drycker direkt efter att de använts.
Detta förhindrar att resterna torkar in vilket kan sätta igen spridarens håll.
Det förhindrar dessutom att dryck tar smak av en tidigare preparerad dryck av annan typ.

Byte av avkalkningsfiltret

Avkalkningsfilter med automatisk förspolning. Monteras med espressomaskinen.
(Skall bytas var 6:e månad.) Kan bytas under tryck.

1. Stäng kranen. Bild C.
2. Demontera filterpatronen genom att vrida den 1/4 varv. Se bild D.
3. Montera den nya filterpatronen genom att vrida den 1/4 varv. Se bild D.
4. Ställ kranen i nedre läge. Bild A. **Förspola tills vattnet är rent och klart! (Cá 6 liter vatten).**
5. För maskindrift. Ställ kran i läge upp. Bild B.
6. Notera datum för installation eller byte av filter. (se filterpatron).

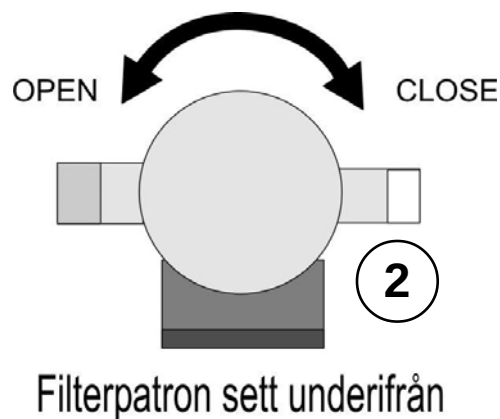


Bild A



Förspolas

Bild B



Drift

Bild C

1



Stängd

Artikelnummer;
A. Avkalkningsfilter kpl. E27700033
B. Filterhuvud E27700032
C. Filterpatron E27700031