


Reinigung der Maschine

Über das Display werden Sie wöchentlich auf die integrierte Maschinenreinigung aufmerksam gemacht.* Mit der vollautomatischen Maschinenreinigung befreien Sie das Kaffeesystem und den Brüher von Kaffeeresten und Ölen.

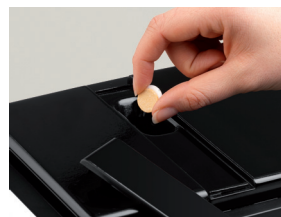

Die Reinigungstablette wird oben in den Handeinwurf eingeworfen.

**) zweiwöchentliches Intervall bei einem Verbrauch bis zu 25 Tassen pro Woche*

- > Reinigungsprogramm mit der Taste P bestätigen
- > Die einzelnen Schritte nach Aufforderung auf dem Display ausführen
- > Einen Auffangbehälter (min. 3 Liter) unter den 3-in-1 Auslauf stellen
- > Eine Reinigungstablette mit dem gelben Schwämmchen einwerfen und den Deckel schließen
- > Die Reinigung mit der Taste P starten

Das Reinigungsprogramm startet. Nach 6 Minuten ist die Maschinenreinigung beendet. Das Display ruft zu einer manuellen Milchsystereinigung auf.



Diese Anleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung.

Reinigung des Brühers / Brühraumes

Wie bei allen anderen Vollautomaten setzen sich im Brüher und im Brüherraum Kaffeereste ab. Gut, dass sich die alfi Profi-Brüheinheit einfach herausnehmen, abspülen und wieder einsetzen lässt.



Der Brüherraum ist leicht zugänglich und mit einem Staubsauger zu reinigen. Damit sorgen Sie für eine lange Lebensdauer des Brühers und verhindern frühzeitig die Schimmelbildung des Kaffeesatzes.

Kaffeesatzbehälter leeren

Das Display gibt Ihnen verbrauchsabhängig den Hinweis, wann der Kaffeesatzbehälter zu leeren ist. Bei sehr niedrigem Verbrauch empfehlen wir, den Satzbehälter häufig zu entleeren. Die komfortable Frontbedienung erleichtert die Entnahme. Mit der regelmäßigen



Entleerung und Reinigung des Kaffeesatzbehälter verhindern Sie die Schimmelbildung des Kaffeesatzes.

Kurzbedienungsanleitung

alfino



Bedienen


kurz

1x Espresso

lang

2x Espresso

Milch = kurz drücken

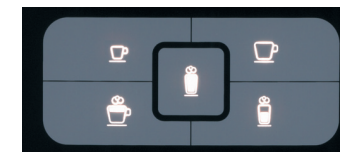

Milchschaum = drücken + halten

1x Café Crème

Kanne Café Crème
2, 4, 6 oder 8 Tassen

1x Latte Macchiato


nicht belegt

kurz

lang

kurz

lang

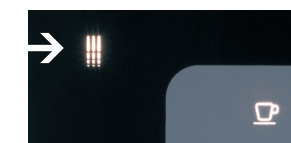

Heißwassertaste

1x kurz drücken

1 Becher Milch

drücken und halten

Milchschaum nach Wahl

1x kurz drücken

1 Glas Heißwasser

drücken und halten

Heißwasser nach Wahl

Display Betriebsbereitschaft

Bitte Ihre Wahl
08:15 10.10.2008

Kaffeestärke für das nächste Getränk

- > **Normal** - wie eingestellt
- > **Mild** - etwa 15 % schwächer
→ 2 x Minustaste
- > **Kräftig** - etwa 15 % stärker
→ 2 x Plustaste

Weitere Kaffeesorte über den Handeinwurf:

- > Das Kaffeemehl in den Handeinwurf füllen (höchstens 15 g für maximal eine Tasse)
 - > Den Deckel schließen
 - > Das Getränk über die Getränketasten wählen
- Der Vorgang kann mit der Taste C abgebrochen werden. Bereits eingefülltes Kaffeemehl wird über den Satzbehälter entsorgt.*



on/off-Schalter



Taste C



Pflegetaste



Taste P / Programmtaste



Plustaste / Aromatase



Minustaste / Aromatase

Pflegeprogramme und Pflegehinweise

Sie legen besonderen Wert auf perfekten Kaffeegenuss und die Langlebigkeit Ihres alfi Kaffeespezialitäten Vollautomaten?

Die Pflege Ihres Kaffeespezialitäten Vollautomaten ist uns besonders wichtig, schließlich soll er Ihren Kaffee immer perfekt zubereiten. Deshalb haben wir unsere alfi Kaffeemaschine mit den besten und einfachsten Lösungen zur Pflege ausgestattet. Mit ein paar wenigen routinemäßigen Handgriffen sorgen Sie selbst für einzigartigen Geschmack und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine.

Pflegeprogramme

> Aufwärmspülung + Kaffeesystemspülung

> Reinigung des Milchsystems

> Reinigung der Maschine

Filtertausch und Entkalkung siehe Bedienungsanleitung

Manuelle Reinigung

> Reinigung des Brühers und des Brühraumes

> Kaffeesatzbehälter entleeren



Aufruf der Pflegeprogramme

Auswählen der Pflegeprogramme ohne vorherige Aufforderung auf dem Display:

> Die Pflege Taste  ca. 2 Sekunden drücken

Pflege-Prog. wählen
blätt.: -/+

> Mit den Tasten - und + bis zum gewünschten Programm blättern

> Das angezeigte Programm mit der Taste P auswählen

Aufwärmspülung + Kaffeesystemspülung

Die Kaffeesystemspülung erfolgt automatisch beim Ein- und Ausschalten Ihres Vollautomaten. In den Leitungen befindliche Reste von Kaffee werden ausgespült. Gleichzeitig wird das System vorgewärmt. Der Kaffee wird heißer. Eine Aufwärmspülung kann bei Bedarf aufgerufen werden.

> Ein Auffanggefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen

> Die Spülung mit der Taste P starten

Reinigung des Milchsystems

Das Display unterstützt Sie mit Empfehlungen zur Durchführung der einfachen Milchsistemspülung und zur manuellen Reinigung des 3-in-1 Auslaufs. Sie verhindert das Eintrocknen von Milch und damit das Verstopfen der milchführenden Teile. Keime und Bakterien haben keine Chance. Regelmäßige Reinigung sorgt für eine lange Lebensdauer des Milchsystems.



Milchschlauchende in ein Gefäß mit min. 200 ml Wasser legen sowie Auffanggefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen.



Milchsistemspülung

> Den 3-in-1 Auslauf in die oberste Position schieben (rastet ein)

> Ein Gefäß mit min. 200 ml Wasser links neben die alfi stellen sowie ein Auffanggefäß unter den 3-in-1 Auslauf stellen

> Den Milchschlauch außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen

> Milchschlauchende in Gefäß legen

> Die Spülung mit der Taste P starten

> Nach Abschluss der Spülung den 3-in-1 Auslauf wieder nach unten schieben

Milchsystem reinigen

> Den Milchschaumer auf der Rückseite des Auslaufkopfes entriegeln und mit dem Milchschlauch zusammen entnehmen

> Alle Teile demontieren

> In Reinigungslösung (1 Dosierkappe alfi Milchsystemreiniger und 200 ml Wasser) für 5 Stunden oder über Nacht einlegen

> Im Anschluss alle Teile gründlich mit fließend warmem Wasser spülen

> Den 3-in-1 Auslauf und Milchschlauch wieder zusammenbauen und montieren