



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.

Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.



Informationen:

- Handlungsaufforderungen werden als Liste im Display angezeigt.
- Braun hinterlegte Handlungsschritte stellen eine Option dar. Sie müssen je nach Ausführung der Maschine durchgeführt werden.
- Erledigte Aufgaben werden nicht mehr angezeigt oder müssen mit **OK** bestätigt werden.
- Bei einer Installation mit Wasseranschluss, Tropfschalenabfluss oder Satzabwurf, kann es zu Abweichungen im Reinigungsablauf kommen.
- Sind seit der letzten Reinigung keine Produkte mit Pulver oder Frischmilch bezogen worden, erscheinen die entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht.

Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Milchreiniger
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reinigungspinsel

Tipp:

- Wir empfehlen einen zusätzlichen Milchbehälter als Reinigungsbehälter.

5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile




Wir empfehlen folgende Reihenfolge:




Auslauf bis zum Anschlag nach unten ziehen.




Zur Wartungs-Ebene wechseln.

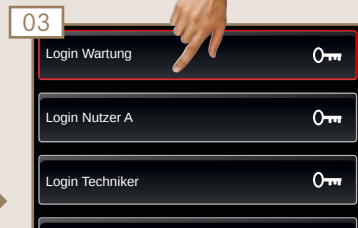

Login Wartung wählen (sofern programmiert).

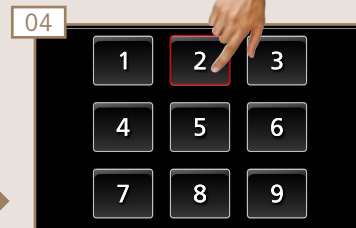

PIN eingeben und mit OK bestätigen.

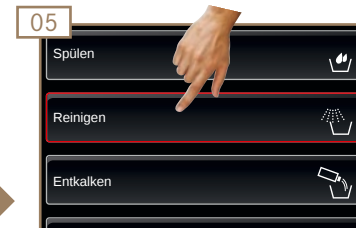


Reinigen wählen.


⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!

Durch heisses Wasser und heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.

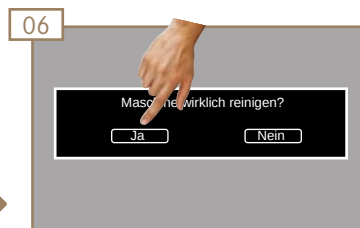

Reinigen mit Ja bestätigen.

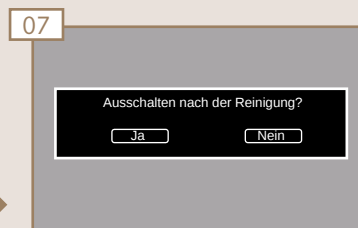


Aufforderung Ausschalten nach der Reinigung? erscheint (sofern programmiert).



Aufforderung Pulverschublade reinigen erscheint.




Pulverschublade an Griff fassen.
Pulverschublade nach vorn entnehmen.
Spülung startet.

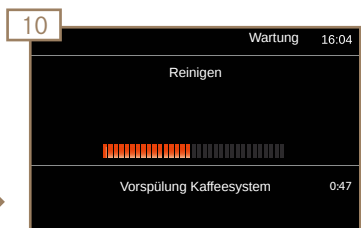

Maschine spült.



Pulverschublade mit Pinsel reinigen.

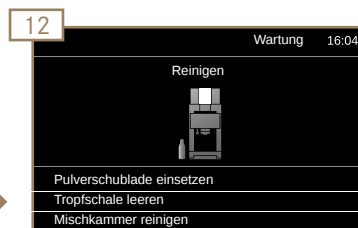

Liste mit nächsten Schritten erscheint.



Pulverschublade in Pulverbehälter einsetzen.



Tropfschale entnehmen und leeren.



Tropfschale und Tropfgitter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.




Tropfschale einsetzen.




Entriegelungsknopf drücken und Tür öffnen.



Mischkammer an Unterseite entriegeln und nach vorn entnehmen.

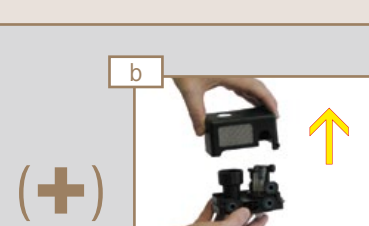


Gehäusedeckel Mischkammer nach oben entnehmen.

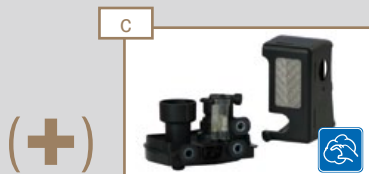

Mischkammer mit der 5-Schritte-Methode reinigen.




Mischkammer zusammensetzen.

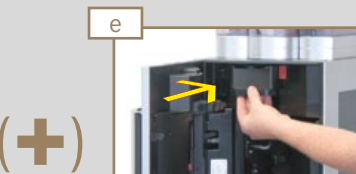


Mischkammer bis zum Anschlag einsetzen.
Mischkammer rastet hörbar ein.




Auslaufeinsatz aus roter Halterung lösen und nach oben entnehmen.

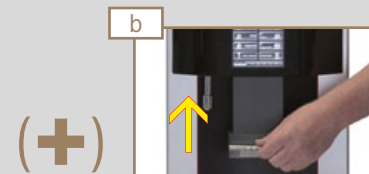

Tür schließen.
Auslauf bis zum Anschlag nach oben schieben.

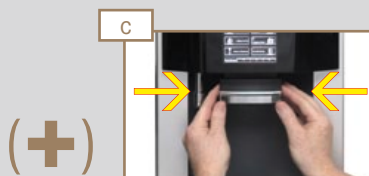

Auslaufkopf auf beiden Seiten entriegeln.

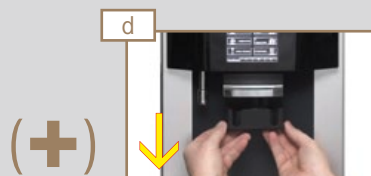

Auslaufkopf nach unten entnehmen.



Teleskop-Auslauf mit der 5-Schritte-Methode reinigen und dabei Öffnungen mit passender Bürste reinigen.



Auslaufkopf in Auslauf einsetzen und verriegeln.
Auslaufkopf rastet hörbar ein.



Entriegelungsknopf drücken und Tür öffnen.



(+)

Auslaufeinsatz in Auslaufkopf einführen. Auslaufeinsatz in rote Halterung einsetzen.
Auslaufeinsatz rastet hörbar ein.



Wassertank entnehmen.




Reinigungstablette in weiße Öffnung der Brüheinheit einwerfen.



Wassertank bis Füllmarke mit Wasser füllen (nur bei Betrieb mit Wassertank).

Weiter mit Schritt 28.

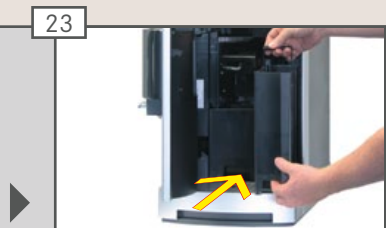

Wassertank einsetzen.




Satzbehälter entnehmen und leeren.



Satzbehälter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.



Satzbehälter einsetzen.

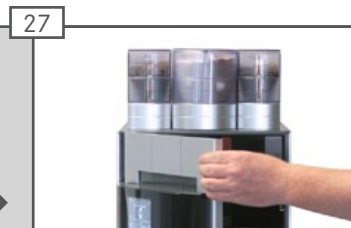

Tür schließen.

Weiter mit Schritt 36.



Wassertank bis Füllmarke mit Wasser füllen (nur bei Betrieb mit Wassertank).



Wassertank einsetzen.



Satzbehälter entnehmen und leeren.



Satzbehälter mit der 5-Schritte-Methode reinigen.

32



Satzbehälter einsetzen.

33



Tür schliessen.

34



Pulverklappe öffnen.

35



Reinigungstablette einwerfen.
Pulverklappe schliessen.

Weiter mit
Schritt 36.



36



Kühleinheit öffnen.
Ansaugschlauch entfernen und
Behälter entnehmen.
Milch in Kühlschrank lagern oder
bei Bedarf entsorgen.

37



Behälter mit der 5-Schritte-
Methode reinigen.

38



Behälter mit 1 Liter kaltem
Wasser und zusätzlich 50 ml
Milchreiniger füllen.

39



Behälter einsetzen und Ansaug-
schlauch einführen.
Kühleinheit schliessen.

40



Auslauf bis zum Anschlag nach
unten ziehen.

⚠️ WARNUNG


Verbrühungsgefahr!
Durch heisses Wasser und
heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläu-
fe fassen.

41



Erledigte Aufgaben mit **OK**
bestätigen.
Reinigung startet.

42

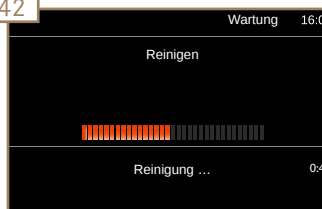

Maschine reinigt.


43




Liste mit nächsten Schritten
erscheint.



44 Tropfschale entnehmen, leeren und wieder einsetzen.

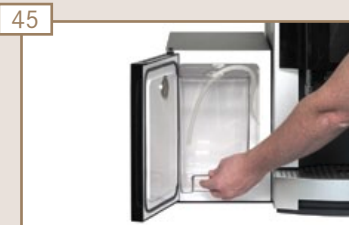

45 Kühleinheit öffnen. Ansaugschlauch entfernen und Behälter entnehmen. Mit Wasser gründlich ausspülen.

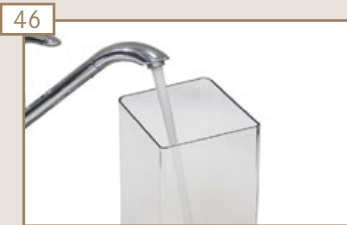


46 Behälter mit 1 Liter Wasser füllen.




47 Behälter einsetzen und Ansaugschlauch einführen. Kühleinheit schliessen.

! WARNUNG


Verbrühungsgefahr!
Durch heisses Wasser und heissen Dampf.
Nicht an und unter die Ausläufe fassen.

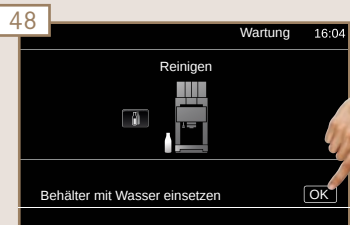

48 Mit OK erledigte Aufgabe bestätigen. Spülung startet.

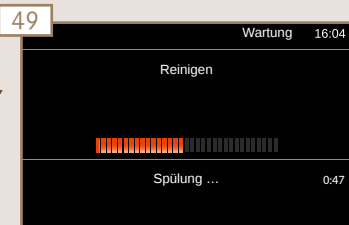


49 Maschine spült.

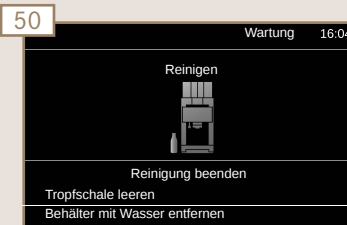


50 Liste mit nächsten Schritten erscheint.




51 Tropfschale entnehmen, leeren und wieder einsetzen.

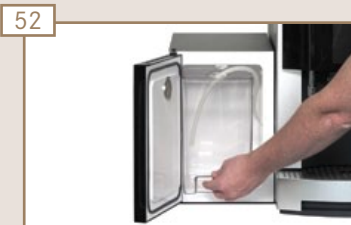


52 Kühleinheit öffnen. Ansaugschlauch entfernen, Behälter entnehmen und leeren.

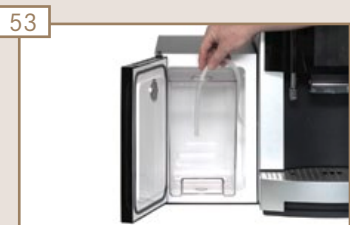


53 Behälter gegebenenfalls mit Milch füllen. Behälter einsetzen und Ansaugschlauch einführen. Kühleinheit schliessen.

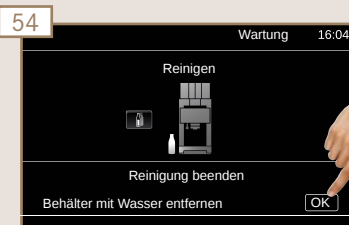

54 Erledigte Aufgabe mit OK bestätigen. Reinigung wird abgeschlossen.

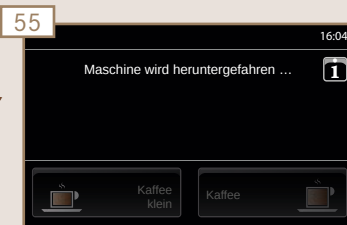

55 Maschine wird heruntergefahren (sofern programmiert).

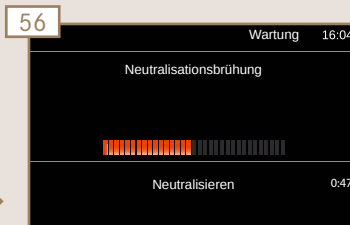

56 Es wird eine optionale Neutralisationsbrüfung durchgeführt.



57 Milchpumpe 1 vorbereiten (primen) erscheint.



Angaben zur Reinigung von Wassertank, Brüheinheit, Mischkammer und Bohnen- und Pulverbehälter entnehmen Sie der Pura-Betriebsanleitung (Art.-Nr. 1N330003).