

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN DONNEES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

Voltaggio / Voltage / Spannung / Voltage / Voltaje	V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
--	----------------------------

Max. potenza assorbita / Max. input power	W 1450
---	--------

SEZIONE CAFFÈ / COFFEE SECTION

Sonda termica / Temperature probe	°C 98 (Caffè / Coffee)
	°C 98 (Acqua calda / Hot water)

Fusibile termico TCO / Thermal fuseTCO	°C 192
--	--------

Resistenza riscaldamento	W 1400
--------------------------	--------


Pompa / Pump	TYPE / ULKA EP5 / 48W
--------------	-----------------------

SEZIONE VAPORE / STEAM SECTION

Sonda termica / Temperature probe	°C 145 (Vapore / Steam)
-----------------------------------	-------------------------


Fusibile termico TCO / Thermal fuseTCO / Thermische-Sicherung TCO	°C 318
Fusible thermique TCO / Fusible térmico TCO	

Resistenza riscaldamento / Heating element / Heizelement	W 1000
Elément chauffant / Resistencia de calefacción	

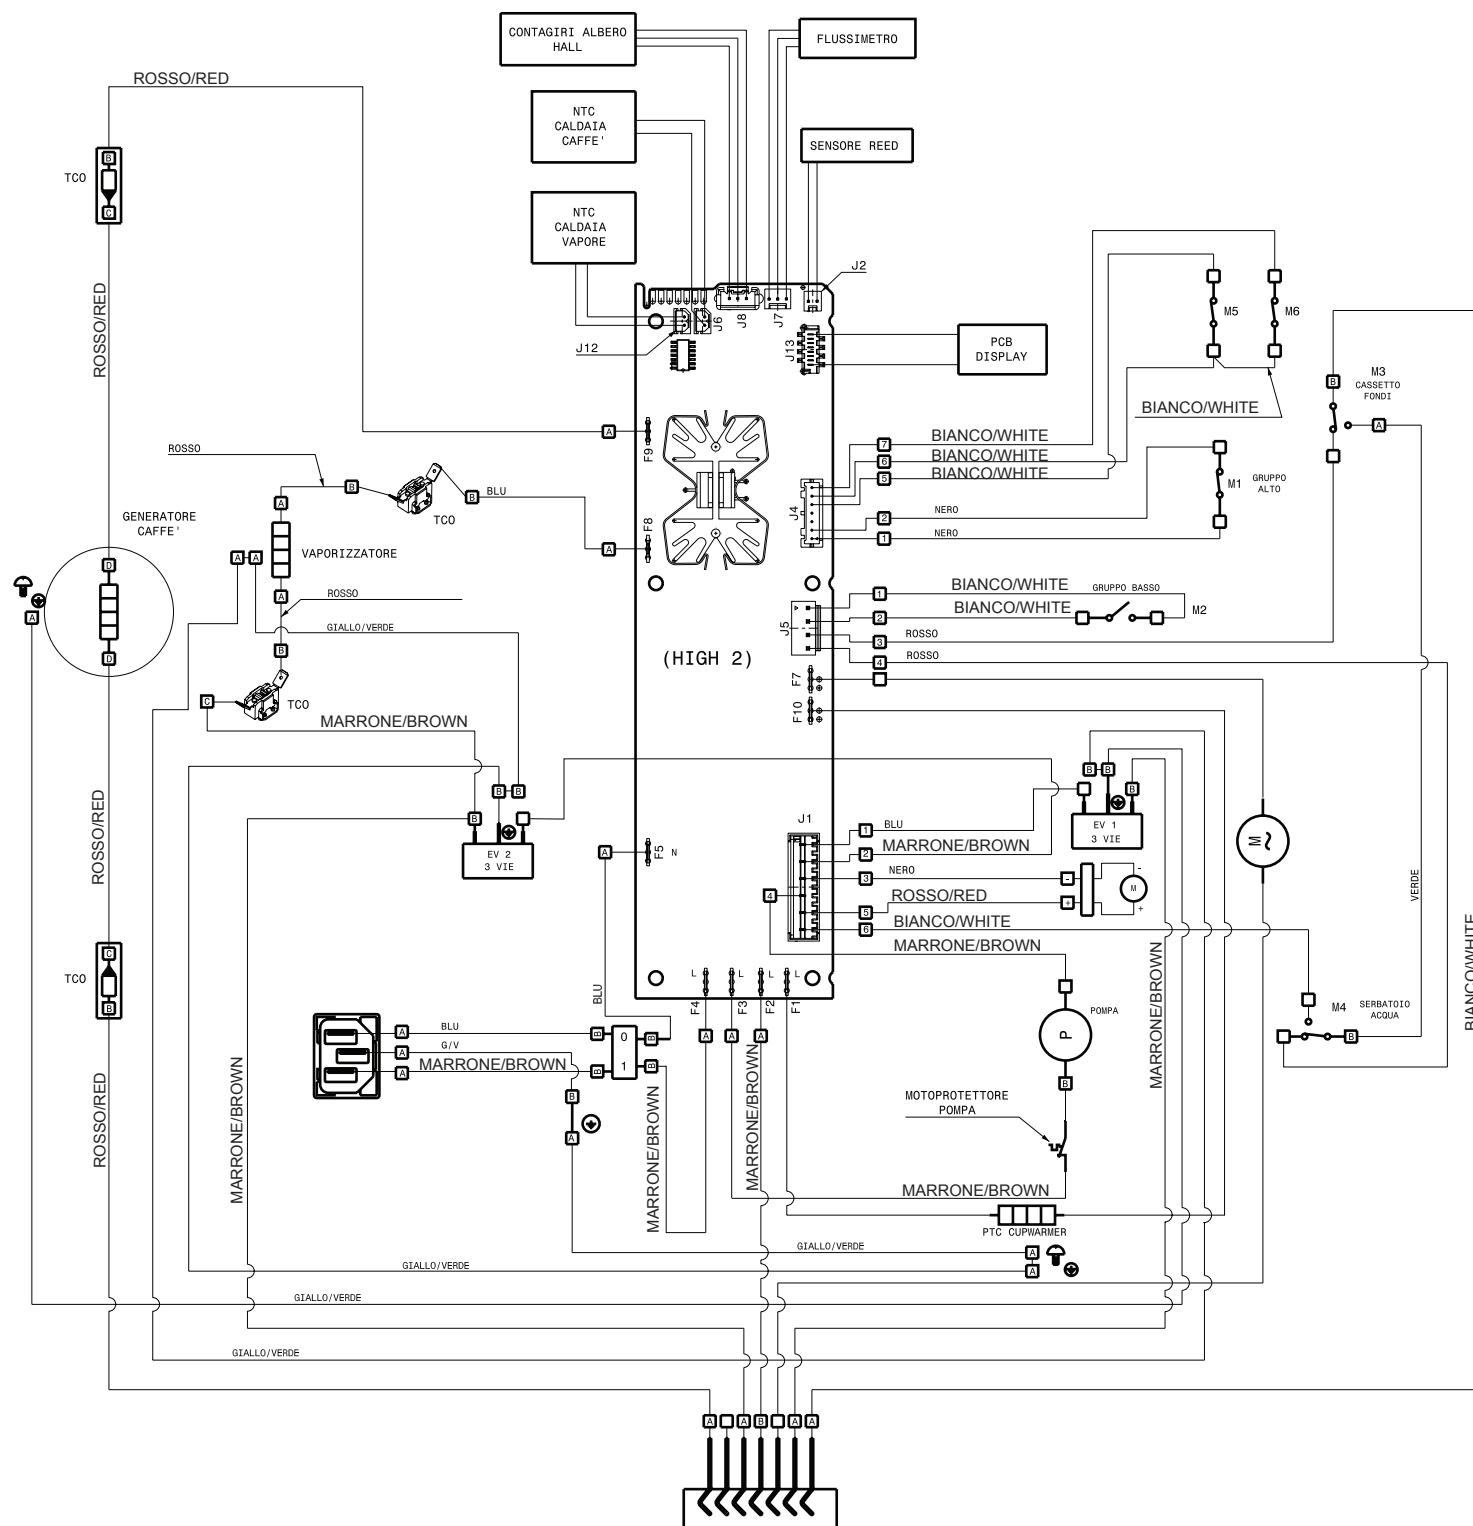

LEGENDA / LEGEND:


- M1 Gruppo alto / Upper microswitch
- M2 Gruppo basso / Lower microswitch
- M3 Cassetto fondi / Drawer microswitch
- M4 Porta accesso / Door microswitch
- M5 Presenza IFD / IFD presence
- M6 Presenza pipetta / Water suppl. presence
- EV1 Elettrovalvola 3 vie / 3 ways electrovalve
- EV2 Elettrovalvola 3 vie / 3 ways electrovalve

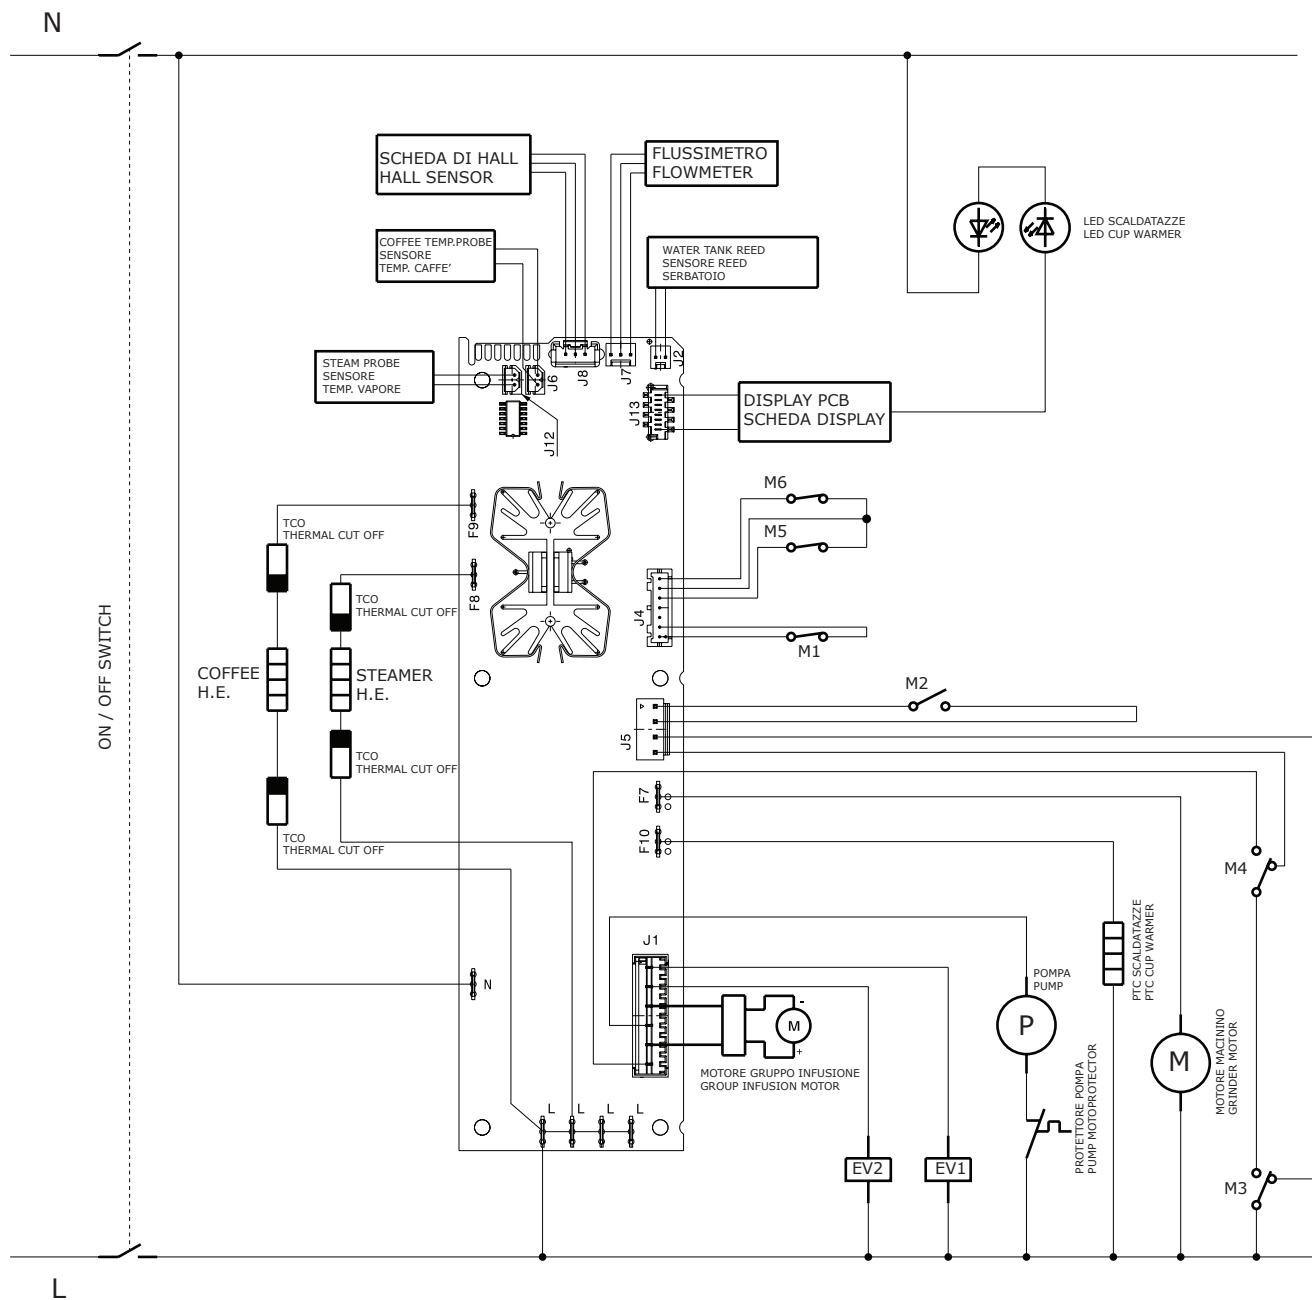

LEGENDA / LEGEND:

- M1 Gruppo alto / Upper microswitch
- M2 Gruppo basso / Lower microswitch
- M3 Cassetto fondi / Drawer microswitch
- M4 Porta accesso / Door microswitch
- M5 Presenza IFD / IFD presence
- M6 Presenza pipetta / Water suppl. presence
- EV1 Elettrovalvola 3 vie / 3 ways electrovalve
- EV2 Elettrovalvola 3 vie / 3 ways electrovalve

PROCEDURA	CORRISPONDENZA		NOTE
	TASTO	CARICO	
Con macchina in stand-by (macchina spenta ma con interruttore generale in posizione I) aprire il cassetto fondi e mantenere premuto contemporaneamente i tasti sottostanti sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST MODE", dopodichè chiudere il cassetto fondi e premere il tasto "CAPPUCCINO". sul display comparirà "LOAD TEST MODE".   		EV1+EV2	Senza accessori solo EV1
		HEATER	Set point 96°C
		GRINDER	
		EV2	Solo con accessori
		MOTOR UP/DOWN	Il serbatoio devessere inserito! I microswitch emettono un segnale acustico quando attivati
		PUMP	
		EV1	
		VAPORIZER	Set point 140°C
		CUP HEATER	

TEST	PROCEDURE	CORRISPONDENT		NOTES
		BUTTON	LOAD	
LOAD TEST MODE	To enter the procedure:with the machine in stand-by (plugged in withthe main switch on I, but machine OFF), open the Coee grounds container.Keep the 3 icons, as undemeath, pressed tillon the display is shown the message"SELECT TEST MODE". Close the Coee grounds containe press on the icon "CAPPUCCINO".The display will show the message: "LOAD TEST MODE"   		EV1+EV2	Without accessories only EV1
			HEATER	Set point 96°C
			GRINDER	
			EV2	Only with accessories
			MOTOR UP/DOWN	The tank must be engaged! The microswitch emit a beep when activated
			PUMP	
			EV1	
			VAPORIZER	Set point 140°C
			CUP HEATER	

PROCEDURA	CORRISPONDENZA		NOTE
	TASTO	DISPLAY	
Con macchina in stand-by (macchina spenta ma con interruttore generale in posizione I) aprire il cassetto fondi e mantenere premuto contemporaneamente i tasti sottostanti sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST MODE", dopodichè chiudere il cassetto fondi e premere il tasto "CAFFELATTE". sul display comparirà "BUTTON".   		BUTTON 1	L'accesso al display test mode resetta la lingua impostata ed abilita il primo innesco
		BUTTON 2	
		BUTTON 3	
	MENU ESC	BUTTON 4	
	CAPPUCCINO	BUTTON 5	
	CAFFELATTE	BUTTON 6	
	LATTE MACCHIATO	BUTTON 7	
	MILK	BUTTON 8	
		BUTTON 9	
	 OK	BUTTON 10	
		BUTTON 11	
		BUTTON 12	

PROCEDURE	CORRISPONDENT		NOTES
	BUTTON	DISPLAY	
To enter the procedure: with the machine in stand-by (plugged in with the main switch on I, but machine OFF), open the Coee grounds container. Keep the 3 icons, as underneath, pressed tillon the display is shown the message "SELECT TEST MODE". Close the Coee grounds containe press on the icon "CAFFELATTE". The display will show the message: "BUTTON".   		BUTTON 1	Access to the display test mode reset the language setting and enables the first trigger
		BUTTON 2	
		BUTTON 3	
	MENU ESC	BUTTON 4	
	CAPPUCCINO	BUTTON 5	
	CAFFELATTE	BUTTON 6	
	LATTE MACCHIATO	BUTTON 7	
	MILK	BUTTON 8	
		BUTTON 9	
	 OK	BUTTON 10	
		BUTTON 11	
		BUTTON 12	

Con macchina in stand-by (macchina spenta ma con interruttore generale in posizione I) aprire il cassetto fondi e mantenere premuto contemporaneamente i tasti sottostanti sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST MODE", dopodichè chiudere il cassetto fondi e premere il tasto "MILK".



A conferma dell'awenuta operazione sul display compare la scritta "ENCODER RESET MODE ". Per poter concludere correttamente la procedura, accendere la macchina facendo erogare un risciacquo e successivamente eseguire lo spegnimento.

To enter the procedure:with the machine in stand-by (plugged in withthe main switch on I, but machine OFF), open the Coee grounds container.Keep the 3 icons, as underneath, pressed tillon the display is shown the message"SELECT TEST MODE". Close the Coee grounds containe press on the icon "MILK".



To confirm that the operation on the display shows "RESET ENCODER MODE". In order to conclude the procedure correctly, turn on the machine by delivering a rinse and then run off.

Con macchina in stand-by (macchina spenta ma con interruttore generale in posizione I) aprire il cassetto fondi e mantenere premuto contemporaneamente i tasti sottostanti sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST MODE", dopodichè chiudere il cassetto fondi e premere il tasto "LATTE MACCHIATO".   	La macchina effettua un test di tutti i carichi alimentandoli per qualche istante 1. Generatore caffè 2. Scald tazze 3. Pompa+macinino 4. Movimentazione up 5. Movimentazione down 6. Vaporizzatore 7. EV2 8. EV1	
---	---	--

To enter the procedure:with the machine in stand-by (plugged in withthe main switch on I, but machine OFF), open the Coee grounds container.Keep the 3 icons, as underneath, pressed tillon the display is shown the message"SELECT TEST MODE". Close the Coee grounds containe press on the icon "LATTE MACCHIATO".   	La macchina effettua un test di tutti i carichi alimentandoli per qualche istante 1. Heater caffè 2. Cup heater 3. Pump+grinder 4. Motor up 5. Motor down 6. Vaporizer 7. EV2 8. EV1	
--	--	--

Con macchina in stand-by (macchina spenta ma con interruttore generale in posizione I) aprire il cassetto fondi e mantenere premuto contemporaneamente i tasti sottostanti sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST MODE", dopodichè chiudere il cassetto fondi e premere il tasto "VAPORE".



LATTE
MACCHIATO



CORRISPONDENZA	
TASTO	AZIONE
MENU ESC	ENERGY SAVING OFF
OK	ENERGY SAVING ON
LATTE MACCHIATO	Memorizza DEFAULT

Il display visualizza un messaggio di conferma del settaggio di default: es.
DEFAULT EN. SAVING
ON

To enter the procedure: with the machine in stand-by (plugged in with the main switch on I, but machine OFF), open the Coee grounds container. Keep the 3 icons, as underneath, pressed till on the display is shown the message "SELECT TEST MODE". Close the Coee grounds container press on the icon "VAPORE".



LATTE
MACCHIATO



CORRISPONDENT	
BUTTON	RESULT
MENU ESC	ENERGY SAVING OFF
OK	ENERGY SAVING ON
LATTE MACCHIATO	Memorizza DEFAULT

The screen displays a message confirming the default setting: ex.
DEFAULT EN. SAVING
ON